KIDS RIDE SHOTGUN®

SHOTGUN PRO SEAT

FITTING INSTRUCTIONS



THANKS FOR PURCHASING YOUR SHOTGUN PRO SEAT

Based in the North Island of New Zealand, we're a team of mountain bike parents with a global vision – to raise the next generation of mountain bikers.

We'd be stoked if you'd share your first ride using the hashtag #kidsrideshotgun, and if you have any questions or suggestions for us – we'd love to hear from you.

Learn more about us at - www.kidsrideshotgun.com.

kidsrideshotgun kidsrideshotgun hello@kidsrideshotgun.com

KIDSRIDESHOTGUN.COM

ENGLISH

SHOTGUN PRO SEAT - DISCLAIMER STATEMENT

The Shotgun Pro seat is an accessory that attaches to your bike. Any changes or modifications made to your Shotgun Pro seat will void any warranties and will be at your own risk.

When using the Shotgun Pro seat, your passenger will be unrestrained and as such carries inherent risks dangers and hazards similar to mountain biking. Using the Shotgun Pro seat does not protect your passenger from the risk of accident, injury or death.

Kids Ride Shotgun® Limited provides clear fitting instructions with the Shotgun Pro seat and safety instructions relating to its use. Incorrect fitting of the Shotgun Pro seat, or the use of your bike in a way that is contrary to the safety instructions, can cause or contribute to cosmetic and/or structural damage to the frame or components of your bike or personal injury or death, for which Kids Ride Shotgun® Limited accepts no responsibility. If you have any questions relating to the fitting of your seat, please contact the original place of purchase, or contact Kids Ride Shotgun® Limited.

Kids Ride Shotgun® Limited (including its employees or agents) will not be liable in any way for any damage, injury (including personal injury), losses, costs or expenses incurred or suffered by you or any third party that are caused by, or connected with, the purchase or use of the Shotgun Pro seat. If, for any reason, Kids Ride Shotgun® Limited (or its employees or agents) does become liable to you or any other third party, its maximum liability is limited to an amount that is equal to the retail price of the Shotgun Pro seat.
The purchase and use of your Shotgun Pro seat constitutes a purchaser contract agreement.

Under this contract agreement the purchaser:

Understands and accepts the risks associated with using the Shotgun Pro seat;

Understands and has fitted the Shotgun Pro seat correctly as per the fitting instructions provided;

Has read and accepted the Shotgun Pro seat disclaimer statement; and

Uses the Shotgun Pro seat entirely at their own risk.

If you do not accept the conditions above, please return your unused Shotgun Pro seat within one month of purchase to the original place of purchase for a full refund. Your use of the Shotgun Pro seat or failure to return the Shotgun Pro seat within one month of purchase constitutes acceptance of the conditions above.

Kids Ride Shotgun® Limited will determine, in its sole discretion, whether any returned Shotgun Pro seat is unused and therefore eligible for refund.

EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY SET FORTH IN THIS QUICK START GUIDE, THE Shotgun PRO SEAT IS PROVIDED TO YOU "AS IS" AND WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY EXPRESS, ORAL, OR WRITTEN WARRANTIES, AS WELL AS ANY WARRANTIES IMPLIED BY LAW WITH RESPECT TO THE Shotgun PRO SEAT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

Read all fitting and safety information before use. Before using the Shotgun Pro seat, check whether there are any laws (specific to the carrying of children in seats attached to cycles) that apply in the country in which the seat will be used.

Designed for use on 26, 27.5 and 29 inch wheel mountain bikes only.

⚠ WARNING:

- Not suitable for children under 18 months of age.
- Ensure that the child has the ability to sit and ride unaided for the intended trip.
- Ensure the child holds onto the handrests with both hands at all times.
- Ensure the child understands the need to act with due care and has the ability to follow instructions from the rider.
- The bicycle may behave differently with a child in the child seat (carrier), particularly with regard to balance, steering, and braking.
- Any load added to the bicycle will lessen the stability, braking performance and alter the riding characteristics. This complication is particularly important when riding with a child who is near the upper end of the recommended weight range.
- Do not attach additional luggage to the child seat (carrier). Ensure any additional load attached to the bicycle is balanced.
- Never leave the bicycle parked with a child in the seat unattended or with the bicycle supported only by the kickstand.
- The movability of the handlebar may be reduced by the child seat (carrier). Read instructions to understand these effects and adjust the child seat (carrier) accordingly. It is recommend to change the type of handlebar, stem, and/or sit fitment when the reduced steering angle to each side is less than 45°.
- Ensure you have read the "bicycles" manufacturing instructions for information regarding maximum frame load and strength requirements.
- Do not modify the child seat (carrier).
- Do not use the child seat (carrier) if any part is broken.

⚠ CAUTION:

- For safety, the rider and the passenger must wear standards approved bicycle helmets at all times.
- Small parts may be present during assembly, adult assembly required.
- Additional luggage or accessories should not be attached to the seat (carrier) as they may exceed the load limit and may lessen stability. Total load limit for the carrier is specified as 27kg / 60lb.
- Always remove the seat (carrier) from the bicycle when the bicycle is being transported on a motor vehicle. This is necessary because the force of the high wind on the seat (carrier) may degrade or damage the seat (carrier).
- The presence of a child seat (carrier) on a bicycle may require alteration of the method used by the rider to mount or dismount the bicycle or ride the bicycle. Care shall be taken whenever the rider gets on or off the bicycle and while riding the bicycle.
- Note the removal of the child seat (carrier) mounting hardware may be necessary when riding without the child seat on the bicycle.

1. FOLLOW THE FITTING INSTRUCTIONS

Incorrect fitting can increase the risk of accident, injury or death, or damage to the frame of your bike. Follow the fitting instructions supplied with your Shotgun Pro seat and handlebars, and contact us if you have any questions or concerns regarding the suitability of the Shotgun Pro seat and handlebars for your bike.

2. CHECK YOUR BIKE

Check your bike before using the Pro seat. The bicycle used shall be in good working order, be of proper size and adjustment for the rider, and of a type appropriate for the additional load of the seat and child. Check the information supplied with the bicycle or from the bicycle manufacturer specifying the weight limit of the bicycle.

3. WEAR AN APPROVED HELMET

For safety, the rider and the passenger must wear standards approved bicycle helmets at all times.

4. WEAR APPROPRIATE CLOTHING

The passenger must wear enclosed shoes at all times, and keep hands, feet and clothes away from all moving parts to minimise risk of accident, injury or death. Children need to be more warmly clothed than riders of cycles and should be protected from the rain.

5. USE BOTH HANDS

The rider and passenger must each hold onto the handlebars with both hands at all times. Failure to do so increases the risk of accident, injury or death.

6. RIDE WITH CARE

Your bike may ride and respond differently with a passenger on it, particularly with regard to balance, steering and braking. The movability of your handlebar may also be reduced by the use of the Shotgun Pro seat and handlebars. Ride carefully at all times and ride well within your ability.

7. STAY SAFE

Do not use the seat if any part is broken or becomes broken. Check the security of fasteners frequently. Re-check from time to time that the child's weight and size do not exceed the maximum limit. Never ride in inclement or hazardous conditions. Never ride the bicycle at night without adequate lighting.


8. BE CAREFUL

The Shotgun Pro seat is not for racing, or for use with jumps, drop-offs, stunts or advanced trails. The Shotgun Pro seat has no restraint, and does not claim to protect your passenger any more than your own bike seat protects you. Ride slowly and carefully to minimise the risks and maximise enjoyment. Do not allow any of the child's body, clothing, shoelaces, or toys to come into contact with moving parts of the bicycle.







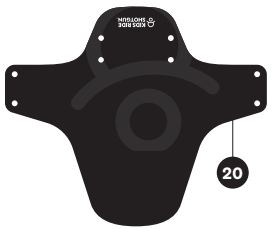

PARTS NAMES

1. Thumb Screw
2. Rear clamp
3. Rear clamp insert
4. Saddle
5. Front clamp
6. Shotgun Pro spacers
7. Rear clamp ring
8. Quick release
9. Rear latch
10. Thumb screw
11. Rail
12. Saddle Lever
13. Saddle quick release
14. Saddle hex bolts
15. Legs
16. Footstraps
17. Leg hex bolts
18. Footpegs
19. Footpeg hex bolts
20. Mudguard
21. Zip ties

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

- 3mm hex key (supplied)
- 4mm hex key (supplied)
- 5mm hex key (supplied)
- Torque wrench (not supplied)



SETUP: ADJUSTING THE SHOTGUN PRO SEAT FOR YOUR BIKE

























Note: The following installation guide requires basic knowledge of bicycle parts and headset assembly. If in doubt, please seek the assistance of a qualified bicycle mechanic.

This quick start guide has a supporting installation video which can be found at www.kidsrideshotgun.com/install

Please refer to the inside cover of this guide for installation photos.

SETUP YOUR BIKE

1. BIKE COMPATIBILITY

The Shotgun Pro seat attaches to the headset and seatpost of your mountain bike. Please read the information below to ensure compatibility with your bike.

Headset compatibility

The Shotgun Pro seat requires a standard 1 ⅛ steerer and 10mm of clearance under the stem of your bike

If you do not have a standard 1 ⅛ steerer and 10mm of clearance available under your stem, then you will not be able to fit or use the Shotgun Pro seat

For unique or proprietary steerers, like the Trek knock-block system, please purchase the required spacer from your local retailer or www.kidsrideshotgun.com

Seatpost compatibility

The Shotgun Pro seat fits the following common seatpost sizes; 27.2mm, 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm

Before you begin, check that your bike has at least 14mm of seatpost clearance available – if not, adjust the height of your seatpost to provide sufficient clearance

If after reading the above, you are uncertain about the compatibility of your bike, please contact your place of purchase or learn more at - www.kidsrideshotgun.com

2. INSTALL THE SHOTGUN PRO SPACER

Follow the instructions below for standard 1 ⅛ steerers. For unique or proprietary steerers, like the Trek knock-block system, please purchase the required spacer (sold separately) from your local retailer or www.kidsrideshotgun.com.

By following the instructions below, you will be required to remove 10mm of standard headset spacers from your bike, as the Shotgun Pro spacer will replace this amount of space. Tip: Keep the spacer(s) that you remove somewhere safe, in case you need to re-fit them later.

Unscrew and remove the stem cap from the bike

Loosen the stem hex bolts and remove the stem (with the handlebars) from the steerer

Remove all standard headset spacers from the steerer, and slide one Shotgun Pro spacer (provided) onto the bottom most position on the steerer, above the headset seal cap.

Re-fit all standard headset spacers above, excluding 10mm of spacers that have now been replaced by the 10mm Shotgun Pro spacer.

Note: The second Shotgun Pro spacer provided is for a second bike.

3. RE-FIT YOUR STEM

Warning: Adjustment of the stem cap sets the pre-load against the bearings of the headset. Follow the instructions below carefully, as incorrect assembly can lead to incorrect steering fitment, handling issues, or damage to your bike.

Slide the stem (with the handlebars) back onto the steerer

Re-fit the stem cap and follow the instructions below

Tighten the stem cap until the steerer has no play, but not so tight that you have resistance when you turn the front wheel. To check that the steerer has no play, firmly squeeze the front brake, and rock the bike forward and backwards. If you feel or notice a knocking sensation or movement, then you will need to further tighten the stem cap.

Test the stem cap adjustment by lifting the bike and turning the handlebars — the bars should turn freely with very little resistance. If the motion of the handlebars feels sticky or hesitant, loosen the top cap 1/8th of a turn and test again

Once the stem cap is adjusted correctly (see above), align the stem with the front wheel and handlebars of your bike, and re-tighten the stem hex bolts to the manufacturers specified torque setting

4. FIT THE MUDGUARD

Thread a zip-tie down through each of the front holes and up through the matching rear hole of the mud guard (4 zip ties required)

Bend the mudguard and slot it between the tyre and front fork arch, so that the short end is at the front, and the holes with the zip-ties inserted sit on either side of the fork legs and fork arch

Tighten the zip-ties to pull the mudguard into place, making sure that the zip-tie around the right-hand fork leg goes under (rather than over) the brake hose

Cut off the end of each zip-tie (as close to the head as you can) with a pair of snips. Rotate each zip-tie to hide the cut end.

SETUP THE SHOTGUN PRO SEAT

5. ATTACH THE LEGS

Note: The Shotgun Pro seat has two leg width options, which are indicated by a mark at the top of each leg. Follow the steps below to choose the correct leg width for your bike.

Measure the width of your bike, to see if you will need the legs positioned in the narrow or wide setting. If your top tube or downtube is wider than 80mm, you will need the legs on the wide setting, otherwise set the legs on the narrow setting.

To position the legs, undo the hex bolts from underneath the top of the legs, and set both legs to the appropriate width setting, then tighten the hex bolts. Note: If you have opted for the wide setting, you will need to remove and reposition the footpegs. To do this, undo the footpeg hex bolts, reposition both foot pegs to ensure they are a 90 degree angle to the bike, and then re-tighten the footpeg hex bolts.

FIT THE Shotgun PRO SEAT TO YOUR BIKE

6. ATTACH THE FRONT OF THE SHOTGUN PRO SEAT

Position the Shotgun Pro seat over the top of your bike, and open the front clamp by undoing the thumb screw

Slide the front clamp into the side of the Shotgun Pro spacer, which is located under the stem of the bike. Use the thumb screw to firmly tighten the front clamp by hand

7. ATTACH THE REAR OF THE SHOTGUN PRO SEAT

Fitting guide: The Shotgun Pro seat fits 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm seatposts by default, which is the common seatpost size for most modern mountain bikes. For fitting to a 27.2mm seatpost, add the rear clamp ring provided.

Warning: When following the instructions below, ensure that the rear clamp of the Shotgun Pro seat is mounted to the lowest part of the seatpost, and not to the upper or inside section of the dropper post, or frame itself

Check that the bike has at least 14mm of seatpost clearance available – if not, adjust the height of the seatpost to

provide sufficient clearance.

Open the rear latch to adjust the length of the Shotgun Pro seat rail

Open the rear clamp, and position it around the seatpost at the lowest point.

Screw the thumb adjuster first, and then tighten the quick release until firm and secure

Important: Close the rear latch

8. ADJUST THE SADDLE POSITION

Tip: Depending on the size and shape of your frame, you may find it easier to adjust the saddle by removing the Shotgun Pro seat from your bike.

Loosen the saddle hex bolts underneath the rail, and slide the saddle forward or back to the desired position on the rail. The ideal saddle position will depend upon the size and geometry of your bike, and the size of your passenger.

Tighten the saddle hex bolts to secure the position of the saddle on the rail.

9. ADJUST THE FOOTSTRAPS

Note: The Shotgun Pro footstraps have two positions, and act as a stirrup, rather than a restraint, so choose a size setting which has some clearance for your child's foot.

Choose the desired setting for the rubber footstraps.

Tip: Use one of your child's shoes to test and choose the appropriate setting.

10. ADJUST THE LEGS AND SADDLE

Note: The positioning and length of the legs is critical to ensure sufficient front wheel clearance and safety. Please conduct the pre-ride safety check immediately following this step.

Undo both saddle quick releases, which are found on either side of the saddle. Note: The tension of the saddle quick releases can be adjusted by tightening or loosening the hex bolts with a 5mm allen key.

With the saddle quick releases open, lift the lever at the rear of the saddle, and rotate the legs forward or backward to their desired position

With the legs in their desired position, tilt the saddle so that it is horizontal, then close both quick releases to secure the saddle.

If required, lengthen the legs of the Shotgun Pro seat by removing the leg hex bolts located at the lower rear of each leg, repositioning the legs, then re-tightening the leg hex bolts.

Conduct the pre-ride safety check below, and repeat the steps above if required.

11. PRE-RIDE SAFETY CHECK

Before taking a passenger, check the following:

That your headset and stem are correctly fastened, your handlebars are straight, and the front mudguard is correctly installed

That the Shotgun Pro seat is correctly and securely mounted to your bike, and all fasteners are fully closed and tight

That the footpegs have sufficient clearance from the front wheel

To check foot clearance, place your passenger on the Shotgun Pro seat, fully compress the front suspension if applicable, and turn the front wheel 20 degrees, ensuring the passenger's feet are out of the way.

If the front wheel of your bike hits your passengers feet, you'll need to change the angle or length of the legs, or slide the saddle further away from the stem of your bike – and then repeat the test above.

Ensure that it is not possible for any part of the child's body or clothing to come into contact with any moving parts, and re-check this as the child grows.

If you have any concerns about the safety or the fitting of your Shotgun Pro seat, please contact us. Otherwise, please read our disclaimer, and then you're ready to ride!

12. REMOVING THE SHOTGUN PRO SEAT FROM YOUR BIKE

Now that the Shotgun Pro seat is configured for your bike, fitting and removing the seat is quick and easy. Follow the instructions below for removal.

Unscrew the thumb screw and open the front mount


Undo the rear latch and shorten the rail

Undo the rear quick release

Carefully lift the Shotgun Pro seat off the bike


2


3

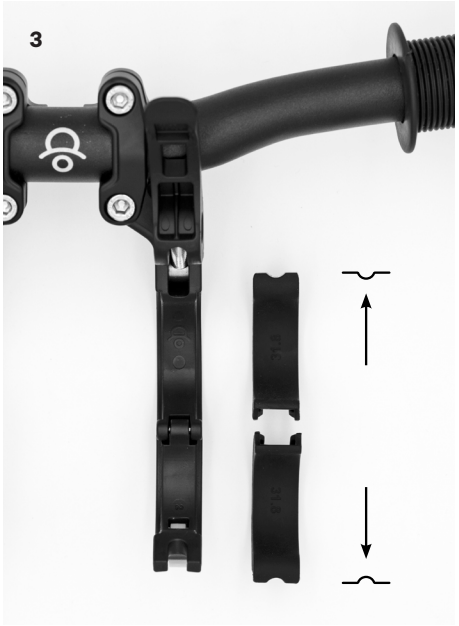
3


4


5

SHOTGUN® PRO BARS - SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE.

Before using the Shotgun® Pro handlebars, check whether there are any laws (specific to the carrying of children on bicycles) that apply in the country in which the handlebars will be used.

Warning: Read all fitting and safety information before use

Warning: Incorrect fitting and / or improper use could lead to serious injury or death.

Warning: Using the shotgun handlebars will reduce the maneuverability of your bicycle.

Warning: Not for racing, stunts, jumps, drop-offs or advanced trails.

Warning: Never leave your bicycle parked with a child in the seat unattended.

Warning: Not suitable for children under 2 years of age, or children that are not able to sit unaided for the length of the intended cycle journey.

SHOTGUN® PRO BARS - FITTING INSTRUCTIONS

Warning: Designed for use on 31.8mm and 35mm handlebar diameters only. Small parts may be present during assembly. Adult assembly required.

1.

To begin, select the appropriate sized rubber protective inserts for your handlebar diameter.

For 31.8mm handlebars, the 31.8mm inserts are required.

For 35mm handlebars, the 35mm inserts are required.

2.

Open the handlebar clamps by pushing the locking latch, and lifting the quick release levers.

3.

Attach the rubber protective inserts into the inside of each hanadlebar clamp, there are 2 inserts per clamp.

4.

Position the handlebar clamps on either side of your bike's stem. To adjust the handlebar clamp positioning, loosen the 2 hex bolts on each clamp, slide the clamp to the desired position, and retighten the hex bolts.

5.

Lock the handlebar clamps in place by closing the quick release levers until they click. If you need to adjust the tightness of the handlebar clamps, lift the quick release levers and rotate them clockwise or anti-clockwise to tighten or loosen, and then close the levers.

6.

To remove the shotgun pro handlebar, push the locking latch and lift the quick release levers.

SHOTGUN PRO HANDLEBARS PRE-RIDE SAFETY CHECK

Before using the Shotgun pro handlebars, check the following:

That the Shotgun pro handlebars are securely mounted to the bike.

That the Shotgun pro handlebars are not restricted or impacted by any gear, brake or dropper post cables, or any other handlebar accessories.

That the maneuverability of your bike (and your handlebars) are not impacted by the fitting of the shotgun pro handlebars.

GERMAN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bei dem Beifahrersitz handelt es sich um ein Zubehörteil, welches an Ihr Fahrrad angebracht werden kann. Bei jeglichen an Ihrem Beifahrersitz vorgenommenen Änderungen oder Anpassungen erlischt Ihre Garantie. Ab diesem Zeitpunkt nutzen Sie den Beifahrersitz auf eigene Gefahr.

Während der Nutzung des Beifahrersitzes ist Ihr Beifahrer nicht angegurtet, was Risiken und Gefahren ähnlich derer des Mountainbikings birgt. Die Nutzung des Beifahrersitzes schützt Ihren Beifahrer nicht vor potenziellen Unfällen, Verletzungen oder dessen Tod.

Im Lieferumfang des Beifahrersitzes von Kids Ride Shotgun® Limited sind unmissverständliche Montageanweisungen und Sicherheitsanweisungen bezüglich der Nutzung des Sitzes enthalten. Eine falsche Montage des Beifahrersitzes oder eine von der in den Sicherheitsanweisungen beschriebenen Gebrauchsweise abweichende Nutzung Ihres Fahrrads, kann zu kosmetischen und/oder Strukturschäden des Rahmens oder der Bestandteile Ihres Fahrrads beziehungsweise zu Personenschäden oder Todesfällen führen, für welche Kids Ride Shotgun® Limited keinerlei Verantwortung übernimmt. Falls Sie bezüglich der Montage Ihres Sitzes Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die ursprüngliche Verkaufsstelle oder Kids Ride Shotgun® Limited.

Die Kids Ride Shotgun® Limited (einschließlich ihrer Mitarbeiter beziehungsweise Vertreter) haftet nicht für jegliche Schäden, Verletzungen (einschließlich Personenschäden), Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die Ihnen oder Dritten durch oder in Verbindung mit einem Kauf oder der Nutzung des Beifahrersitzes entstanden sind. Falls Kids Ride Shotgun® Limited (oder dessen Mitarbeiter oder Vertreter) aus irgendeinem Grund für Sie oder Drittparteien haftet, ist die Haftung auf einen Betrag beschränkt, welcher dem Einzelhandelspreis des Beifahrersitzes entspricht.

Kauf und Nutzung des Beifahrersitzes stellen eine Kaufvertragsvereinbarung dar.
Diese Vertragsvereinbarung besagt:

Dass der Käufer die mit der Nutzung des Beifahrersitzes verbundenen Risiken verstanden und akzeptiert hat;

Dass der Käufer die Montageanleitung verstanden hat und den Beifahrersitz entsprechend der Montageanleitung angebracht hat;

Dass der Käufer den Haftungsausschluss zum Beifahrersitz gelesen und akzeptiert hat und

Den Beifahrersitz gänzlich auf eigene Gefahr nutzt.

Wenn Sie die oben angeführten Bedingungen nicht akzeptieren, senden Sie Ihren ungebrauchten Beifahrersitz bitte innerhalb eines Monats ab Kaufdatum an die ursprüngliche Verkaufsstelle zurück, um eine Erstattung zu erhalten.
Bei Nutzung oder Nicht-Zurücksendung des Beifahrersitzes innerhalb eines Monats ab dem Kaufdatum akzeptieren Sie die oben angeführten Bedingungen.
Kids Ride Shotgun® Limited stellt nach alleinigem Ermessen fest, ob ein zurückgesandter Beifahrersitz unbenutzt und somit erstattungsfähig ist.

INSOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERWEITIG IN DIESER QUICK START-ANLEITUNG BESCHRIEBEN, WIRD IHNEN DER BEIFAHRERSITZ SO „WIE ER IST“ UND OHNE JEGLICHE GARANTIE ZUGESTELLT, EINSCHLIESSLICH U.A. MÜNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER SOWIE GESETZLICH STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN BEZÜGLICH DES BEIFAHRERSITZES, EINSCHLIESSLICH U.A. DIE GEBRAUCHTSTÜCHTIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERWENDUNG

Lesen Sie vor Gebrauch alle Montage- und Sicherheitsinformationen. Prüfen Sie vor der Verwendung des Shotgun Pro Sitzes, ob in dem Land, in dem der Sitz verwendet wird, spezielle Gesetze für die Mitnahme von Kindern auf Fahrradsitzen gelten.
Passend für Fahrräder mit 26, 27,5 und 29 Zoll Laufrädern.

⚠ WARNUNG:

- Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monaten.
- Stellen Sie sicher, dass das Kind während der geplanten Fahrt ohne Hilfe sitzen und fahren kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Kind sich jederzeit an den Handgriffen mit beiden Händen festhält.
- Stellen Sie sicher, dass das Kind versteht, wie wichtig es ist, mit angemessener Sorgfalt zu handeln, und die Fähigkeit hat, Anweisungen des Fahrers zu befolgen.
- Das Fahrrad kann sich mit einem Kind auf dem Kindersitz möglicherweise anders verhalten, insbesondere in Bezug auf das Gleichgewicht, das Lenkverhalten und das Bremsen.
- Jede zusätzliche Last auf dem Fahrrad vermindert die Stabilität, die Bremsleistung und verändert die Fahreigenschaften. Diese Komplikation ist besonders wichtig, wenn Sie mit einem Kind fahren, das sich am oberen Ende des empfohlenen Gewichtsbereichs befindet.
- Befestigen Sie kein zusätzliches Gepäck am Kindersitz. Stellen Sie sicher, dass jede zusätzliche Last, die am Fahrrad angebracht wird, ausgeglichen ist.
- Lassen Sie niemals das Fahrrad mit einem Kind auf dem Sitz unbeaufsichtigt stehen das nur vom Fahrradständer gestützt wird.
- Die Beweglichkeit des Lenkers kann durch den Kindersitz eingeschränkt sein. Lesen Sie die Anweisungen, um diese Auswirkungen zu verstehen, und passen Sie den Kindersitz entsprechend an. Es wird empfohlen, die Art des Lenkers, des Vorbaus und/oder der Sitzbefestigung zu ändern, wenn der reduzierte Lenkwinkel zu jeder Seite weniger als 45° beträgt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Herstelleranweisungen des Fahrrads gelesen haben, um Informationen über die maximale Rahmenbelastung und Rahmenstärke zu erhalten.
- Ändern Sie den Kindersitz nicht.
- Verwenden Sie den Kindersitz nicht, wenn irgendein Teil defekt ist.

⚠ VORSICHT:

- Aus Sicherheitsgründen müssen Fahrer und Mitfahrer jederzeit normgerechte Fahrradhelme tragen.
- Beim Zusammenbau können Kleinteile vorhanden sein. Montage durch Erwachsene erforderlich.
- Zusätzliches Gepäck oder Zubehör sollte nicht am Kindersitz befestigt werden, da dies das Gewichtslimit überschreiten und die Stabilität beeinträchtigen könnte. Das Gesamtgewichtslimit für den Sitz beträgt 27 kg.
- Entfernen Sie den Kindersitz immer vom Fahrrad, wenn das Fahrrad auf einem Kraftfahrzeug transportiert wird. Dies ist notwendig, da die Kraft von starkem Wind auf den Kindersitz, diesen beschädigen kann.
- Das Vorhandensein eines Kindersitzes auf einem Fahrrad kann eine Änderung der Methode erfordern, mit der der Fahrer auf das Fahrrad auf- oder absteigt oder mit dem Fahrrad fährt. Beim Auf- und Absteigen sowie während der Fahrt ist Vorsicht geboten.
- Wenn Sie ohne Kindersitz am Fahrrad fahren, kann es erforderlich sein, die Befestigungsteile des Kindersitzes zu entfernen.

1. BEFOLGEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG

Eine falsche Montage kann das Unfall-, Verletzungs- oder Todesrisiko erhöhen oder den Rahmen Ihres Fahrrads beschädigen. Befolgen Sie die Montageanweisungen, die Ihrer Shotgun Pro Sitz und Lenker Combo beiliegen, und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Eignung des Shotgun Pro Sitzes und Lenkers für Ihr Fahrrad haben.

2. ÜBERPRÜFEN SIE IHR FAHRRAD

Überprüfen Sie Ihr Fahrrad, bevor Sie den Shotgun Kindersitz verwenden. Das verwendete Fahrrad muss sich in gutem Zustand befinden, die richtige Größe und Einstellung für den Fahrer haben und für die zusätzliche Last des Sitzes und des Kindes geeignet sein. Prüfen Sie die Informationen, die mit dem Fahrrad geliefert wurden, oder die vom Fahrradhersteller angegebenen Gewichtsbeschränkungen.

3. TRAGEN SIE EINEN ZUGELASSENEN HELM

Aus Sicherheitsgründen müssen Fahrer und Mitfahrer jederzeit normgerechte Fahrradhelme tragen.

4. TRAGEN SIE ANGEMESSENE KLEIDUNG

Der Mitfahrer muss jederzeit geschlossene Schuhe tragen und Hände, Füße und Kleidung von allen beweglichen Teilen fernhalten, um das Risiko von Unfällen, Verletzungen oder Todesfällen zu minimieren. Kinder müssen wärmer gekleidet sein als Fahrradfahrer und sollten vor Regen geschützt werden.

5. BENUTZEN SIE BEIDE HÄNDE

Fahrer und Mitfahrer müssen sich stets mit beiden Händen am Lenker festhalten. Andernfalls erhöht sich die Gefahr eines Unfalls, einer Verletzung oder eines Todesfalls.

6. FAHREN SIE VORSICHTIG

Ihr Fahrrad fährt und reagiert möglicherweise anders, wenn ein Mitfahrer darauf sitzt, insbesondere in Bezug auf Gleichgewicht, Lenkung und Bremsen. Auch die Beweglichkeit Ihres Lenkers kann durch die Verwendung der Shotgun Pro Sitz und Lenker Combo eingeschränkt sein. Fahren Sie stets vorsichtig und im Rahmen Ihrer Fähigkeiten.

7. BLEIBEN SIE SICHER

Benutzen Sie den Sitz nicht, wenn ein Teil kaputt ist oder kaputt geht. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheit der Befestigungselemente. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit erneut, ob Gewicht und Größe des Kindes die Höchstgrenze nicht überschreiten. Fahren Sie niemals unter rauen oder gefährlichen Bedingungen. Fahren Sie niemals nachts mit dem Fahrrad ohne ausreichende Beleuchtung.


8. SEIEN SIE VORSICHTIG

Der Shotgun Pro Sitz ist nicht für Rennen oder für die Verwendung bei Sprüngen, Drop-Offs, Stunts oder anspruchsvollen Trails geeignet. Der Shotgun Pro Sitz hat keine Rückhaltevorrichtung und erhebt nicht den Anspruch, Ihren Mitfahrer zu schützen, genauso wenig wie Ihr eigener Fahrradsitz Sie schützt. Fahren Sie langsam und vorsichtig, um die Risiken zu minimieren und den Spaß zu maximieren. Lassen Sie nicht zu, dass Körper, Kleidung, Schnürsenkel oder Spielzeug des Kindes mit beweglichen Teilen des Fahrrads in Kontakt kommen.







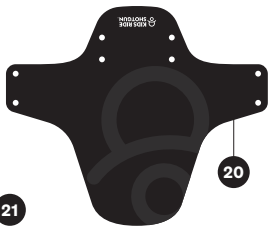



BAUTEILBEZEICHNUNGEN

1. Rändelschraube
2. Hintere Klemme
3. Hinterer Klemmeinsatz
4. Sattel
5. Vordere Klemme
6. Shotgun Pro Spacer
7. Hinterer Klemmring
8. Schnellspanner
9. Hintere Verriegelung
10. Rändelschraube
11. Stange
12. Sattelhebel
13. Sattel-Schnellspanner
14. Sattel-Sechskantschrauben
15. Beine
16. Fußschlaufen
17. Bein-Sechskantschrauben
18. Fußrasten
19. Fußrasten-Sechskantschrauben
20. Schutzblech
21. Kabelbinder

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE:

- 3-mm-Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- 4-mm-Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- 5-mm-Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- Drehmomentschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)


1
10mm
10mm


2


3


4


5
SHOTGUN


6


7


8


9


10


11


12

Hinweis: Die folgende Installationsanleitung erfordert Grundkenntnisse über Fahrradteile und die Montage des Steuersatzes. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fahrradmechaniker.

Diese Kurzanleitung enthält ein unterstützendes Installationsvideo, das Sie unter
www.kidsrideshotgun.com/install finden.

Installationsfotos finden Sie auf der Innenseite dieses Handbuchs.

RICHTEN SIE IHR FAHRRAD EIN

1. FAHRRADKOMPATIBILITÄT

Der Kindersitz wird am Steuersatz und an der Sattelstütze Ihres Mountainbikes befestigt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, um die Kompatibilität mit Ihrem Fahrrad sicherzustellen.

Steuersatzkompatibilität

Für den Kindersitz ist ein Standard 1 1⁄8 Gabelschaft und ein Abstand von 10mm unter dem Vorbau Ihres Fahrrads erforderlich.

Wenn Sie keinen Standard 1 1/8 Gabelschaft und keinen Abstand von 10mm unter Ihrem Vorbau haben, können Sie den Kindersitz nicht montieren oder verwenden.

Für einzigartige oder proprietäre Gabelschäfte wie das Trek-Knock-Block-System kaufen Sie bitte den erforderlichen Abstandshalter bei Ihrem örtlichen Händler oder unter www.kidsrideshotgun.com

Sattelstützenkompatibilität

Der Kindersitz passt zu den folgenden gängigen Sattelstützengrößen. 27.2mm, 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob für Ihr Fahrrad mindestens 14mm Sattelstützenabstand verfügbar sind. Wenn nicht, passen Sie die Höhe Ihrer Sattelstütze an, um einen ausreichenden Abstand zu gewährleisten.

Wenn Sie nach dem Lesen der obigen Informationen nicht sicher sind, ob Ihr Fahrrad kompatibel ist, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder erfahren Sie mehr unter www.kidsrideshotgun.com

2. INSTALLIEREN SIE DEN Shotgun PRO SPACER

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für Standard 1 1/8 Gabelschäfte. Für einzigartige oder proprietäre Gabelschäfte wie das Trek-Knock-Block-system erwerben Sie bitte den erforderlichen Abstandshalter (separat erhältlich) bei Ihrem Händler vor Ort oder unter www.kidsrideshotgun.com

Um die folgenden Anweisungen befolgen zu können, müssen Sie 10 mm Standard-Steuersatz-Spacer von Ihrem Fahrrad entfernen, da der Shotgun Pro Spacer diesen Platz ersetzt. Tipp: Bewahren Sie die Spacer, die Sie entfernen, an einem sicheren Ort auf, falls Sie sie später wieder anbringen müssen.

Schrauben Sie die Vorbaukappe ab und entfernen Sie sie vom Fahrrad.

Lösen Sie die Sechskantschrauben des Vorbaus und entfernen Sie den Vorbau (mit dem Lenker) vom Gabelschaft.

Entfernen Sie alle Standard-Steuersatz-Spacer vom Gabelschaft und schieben Sie einen Shotgun Pro Spacer (im Lieferumfang enthalten) auf die unterste Position des Gabelschaft über der Schutzkappe des Steuersatzes.

Bringen Sie alle oben genannten Standard-Steuersatz-Spacer wieder an, mit Ausnahme von 10 mm an Spacern, die jetzt durch den 10 mm Set-up Spacer ersetzt wurden.

Hinweis: Der zweite mitgelieferte Shotgun Pro Spacer ist für ein zweites Fahrrad vorgesehen.

3. Setzen Sie Ihren Vorbau wieder ein

Warnung: Durch Einstellen der Vorbaukappe wird die Vorspannung gegen die Lager des Steuersatzes eingestellt. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen sorgfältig, da eine falsche Montage zu einer falschen Lenkung, Handhabungsproblemen oder Schäden an Ihrem Fahrrad führen kann.

Schieben Sie den Vorbau (mit dem Lenker) zurück auf den Gabelschaft.

Setzen Sie die Vorbaukappe wieder auf und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Ziehen Sie die Vorbaukappe fest, bis der Gabelschaft kein Spiel mehr hat, aber nicht so fest, dass Sie beim Drehen des Vorderrads Widerstand haben. Um zu überprüfen, ob der Gabelschaft kein Spiel hat, drücken Sie die Vorderradbremse fest und schaukeln Sie das Fahrrad vorwärts und rückwärts. Wenn Sie ein Klopfgefühl oder eine Klopfbewegung spüren oder bemerken, müssen Sie die Vorbaukappe weiter festziehen.

Testen Sie die Einstellung der Vorbaukappe, indem Sie das Fahrrad anheben und den Lenker drehen. Der Lenker sollte sich mit sehr geringem Widerstand frei drehen lassen. Wenn sich die Bewegung des Lenkers schwerfällig anfühlt, lockern Sie die obere Kappe um eine 1/8 Umdrehung und testen Sie erneut.

Sobald die Vorbaukappe richtig eingestellt ist (siehe oben), richten Sie den Vorbau am Vorderrad und am Lenker Ihres Fahrrads aus und ziehen Sie die Sechskantschrauben des Vorbaus wieder mit dem vom Hersteller angegebenen Drehmoment an.

4. Schutzblech Anbringung

Führen Sie einen Kabelbinder durch jedes der vorderen Löcher und durch das passende hintere Loch des Schutzblechs nach oben (4 Kabelbinder erforderlich).

Biegen Sie das Schutzblech und schieben Sie es zwischen Reifen und Gabelbogen, so dass das kurze Ende vorne liegt und die Löcher mit den eingesetzten Kabelbindern auf beiden Seiten der Gabelbeine und des Gabelbogens sitzen.

Ziehen Sie die Kabelbinder fest, um das Schutzblech in Position zu ziehen, und stellen Sie sicher, dass der Kabelbinder um das rechte Gabelbein unter (und nicht über) dem Bremsschlauch verläuft.

Schneiden Sie das Ende jedes Kabelbinders (so nah wie möglich am Kopf) mit einer Schere ab. Drehen Sie jeden Kabelbinder, um das abgeschnittene Ende zu verbergen.

Richten Sie den Shotgun Pro Kindersitz ein

5. BEFESTIGEN SIE DIE BEINE

Hinweis: Der Kindersitz verfügt über zwei Beinbreitenoptionen, die durch eine Markierung oben an jedem Bein gekennzeichnet sind. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige Beinbreite für Ihr Fahrrad auszuwählen.

Messen Sie die Breite Ihres Fahrrads, um festzustellen, ob die Beine in der schmalen oder breiten Einstellung positioniert werden müssen. Wenn Ihr Oberrohr oder Unterrohr breiter als 80 mm ist, benötigen Sie die Beine in der breiten Einstellung, andernfalls stellen Sie die Beine auf die schmale Einstellung ein.

Um die Beine zu positionieren, lösen Sie die Sechskantschrauben unter der Oberseite der Beine und stellen Sie beide Beine auf die entsprechende Breiteneinstellung ein. Ziehen Sie dann die Sechskantschrauben fest. Hinweis: Wenn Sie sich für die breite Einstellung entschieden haben, müssen Sie die Fußrasten entfernen und neu positionieren. Lösen Sie dazu die Sechskantschrauben der Fußrasten, positionieren Sie beide Fußrasten neu, um sicherzustellen, dass sie einen Winkel von 90 Grad zum Fahrrad haben, und ziehen Sie dann die Sechskantschrauben der Fußrasten wieder fest.

PASSEN SIE DEN SHOTGUN PRO KINDERSITZ AN IHR FAHRRAD AN

6. BEFESTIGEN SIE DIE VORDERE KLEMME DES KINDERSITZES

Positionieren Sie den Kindersitz über Ihrem Fahrrad und öffnen Sie die vordere Klemme, indem Sie die Rändelschraube lösen.

Schieben Sie die vordere Klemme in die Seite des Shotgun Pro Spacers, der sich unter dem Vorbau des Fahrrads befindet. Ziehen Sie die vordere Klemme mit der Rändelschraube von Hand fest an.

7. BEFESTIGEN SIE DIE HINTERE KLEMME DES KINDERSITZES

Montageanleitung: Der Shotgun Pro Sitz passt standardmäßig auf 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm Sattelstützen. Dies ist die übliche Sattelstützengröße für die meisten modernen Mountainbikes. Fügen Sie zur Montage an einer 27,2-mm-Sattelstütze den mitgelieferten hinteren Klemmring hinzu.

Warnung: Wenn Sie die folgenden Anweisungen befolgen, stellen Sie sicher, dass die hintere Klemme des Kindersitzes am untersten Teil der Sattelstütze und nicht am oberen oder inneren Teil der Dropper Post oder am Rahmen selbst montiert ist.

Überprüfen Sie, ob für das Fahrrad mindestens 14mm Sattelstützenabstand verfügbar sind. Wenn nicht, stellen Sie die Höhe der Sattelstütze so ein, dass ein ausreichender Abstand vorhanden ist.

Öffnen Sie die hintere Verriegelung, um die Länge der Shotgun Pro Stange anzupassen.

Öffnen Sie die hintere Klammer und positionieren Sie sie am tiefsten Punkt um die Sattelstütze.

Ziehen Sie zuerst die Rändelschraube fest und ziehen Sie dann den Schnellspanner fest, bis er fest und sicher ist.

Wichtig: Schließen Sie die hintere Verriegelung.

8. STELLEN SIE DEN SATTEL EIN

Tipp: Abhängig von der Größe und Form Ihres Rahmens fällt es Ihnen möglicherweise leichter, den Sattel einzustellen, indem Sie den Kindersitz von Ihrem Fahrrad entfernen.

Lösen Sie die Sechskantschrauben des Sattels unter der Stange und schieben Sie den Sattel vorwärts oder rückwärts in die gewünschte Position auf der Stange. Die ideale Sattelposition hängt von der Größe und Geometrie Ihres Fahrrads sowie von der Größe Ihres Kindes ab.

Ziehen Sie die Sechskantschrauben des Sattels fest, um die Position des Sattels auf der Schiene zu sichern.

9. PASSEN SIE DIE FUSSSCHLAUFEN AN

Hinweis: Die Shotgun Pro Fußschlaufen haben zwei Positionen und dienen eher als Riemen als als Rückhaltevorrichtung. Wählen Sie daher eine Größeneinstellung, die etwas Platz für den Fuß Ihres Kindes bietet.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die Gummifußschlaufen.

Tipp: Verwenden Sie einen Schuh Ihres Kindes, um die entsprechende Einstellung zu testen und auszuwählen.

10. STELLEN SIE DIE BEINE EIN

Hinweis: Die Positionierung und Länge der Beine ist entscheidend, um einen ausreichenden Freiraum und Sicherheit für die Vorderräder zu gewährleisten. Bitte führen Sie die Sicherheitsüberprüfung vor der Fahrt unmittelbar nach diesem Schritt durch.

Lösen Sie beide Sattel-Schnellspanner, die sich auf beiden Seiten des Sattels befinden. Hinweis: Die Spannung der Sattel-Schnellspanner kann durch Anziehen oder Lösen der Sechskantschrauben mit einem 5-mm-Inbusschlüssel eingestellt werden.

Heben Sie bei geöffnetem Sattel-Schnellspanner den Hebel an der Rückseite des Sattels an und drehen Sie die Beine vorwärts oder rückwärts in die gewünschte Position.

Kippen Sie den Sattel mit den Beinen in der gewünschten Position horizontal und schließen Sie dann beide Schnellspanner, um den Sattel zu sichern.

Verlängern Sie bei Bedarf die Beine des Kindersitzes, indem Sie die Sechskantschrauben unten hinten an jedem Bein entfernen, die Beine neu positionieren und die Sechskantschrauben wieder festziehen.

Führen Sie die Sicherheitsüberprüfung vor der Fahrt durch und wiederholen Sie die obigen Schritte, falls erforderlich.

11. SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG VOR DER FAHRT

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie ein Kind mitnehmen:

Dass Ihr Steuersatz und Ihr Vorbau korrekt befestigt sind, Ihr Lenker gerade ist und das vordere Schutzblech korrekt installiert ist.

Dass der Kindersitz korrekt und sicher an Ihrem Fahrrad montiert ist und alle Befestigungselemente vollständig geschlossen und fest sitzen.

Dass die Fußrasten einen ausreichenden Abstand zum Vorderrad haben.

Um die Fußfreiheit zu überprüfen, setzen Sie Ihr Kind auf den Kindersitz, drücken Sie gegebenenfalls die vordere Federgabel vollständig zusammen und drehen Sie das Vorderrad um 20 Grad, um sicherzustellen, dass die Füße des Kindes nicht im Weg sind.

Wenn das Vorderrad Ihres Fahrrads die Füße Ihres Kindes berührt, müssen Sie den Winkel oder die Länge der Beine ändern oder den Sattel weiter vom Vorbau Ihres Fahrrads wegschieben - und dann den obigen Test wiederholen.

Stellen Sie sicher, dass kein Körperteil oder keine Kleidung des Kindes mit beweglichen Teilen in Kontakt kommen kann, und überprüfen Sie dies erneut, wenn das Kind wächst.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder der Ausstattung Ihres Kindersitzes haben, wenden Sie sich bitte an uns. Ansonsten lesen Sie bitte unseren Haftungsausschluss und schon können Sie losfahren!

12. ENTFERNEN SIE DEN SHOTGUN PRO KINDERSITZ VON IHREM FAHRRAD

Jetzt, da der Kindersitz für Ihr Fahrrad konfiguriert ist, ist das Anbringen und Entfernen des Sitzes schnell und einfach. Befolgen Sie zum Entfernen die folgenden Anweisungen.

Lösen Sie die Rändelschraube und öffnen Sie die vordere Halterung.


Lösen Sie die hintere Verriegelung und kürzen Sie die Stange.

Lösen Sie den hinteren Schnellspanner.

Heben Sie den Kindersitz vorsichtig vom Fahrrad ab.


2


3

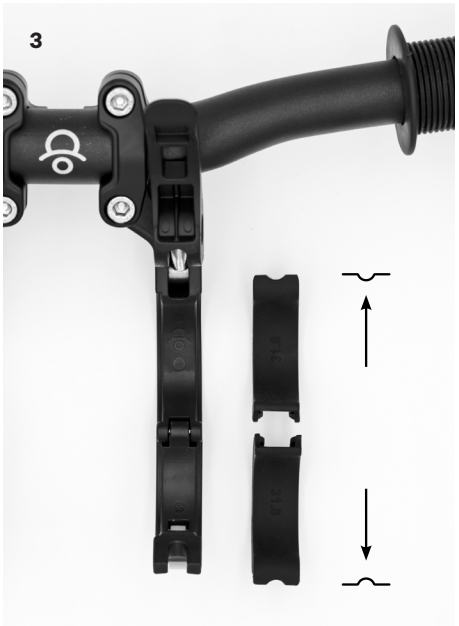
3


4


5

SICHERHEIT-SHINWEISE ZUM GEBRAUCH

Vergewissern Sie sich vor der Nutzung des Beifahrerlenkers, ob es im Gebrauchsland des Beifahrerlenkers anwendbare, gesetzliche Auflagen (bezüglich des Transports von Kindern auf Fahrrädern) gibt.

Warnung: Vor Gebrauch alle Montage- und Sicherheitshinweise lesen.

Warnung: Eine fehlerhafte Montage und/oder eine unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Warnung: Durch die Nutzung des Beifahrerlenkers wird die Manövrierbarkeit Ihres Fahrrads vermindert. Warnung: Nicht für Rennen, Tricks, Sprünge, Drops oder anspruchsvolle
Strecken geeignet.

Warnung: Lassen Sie Ihr abgestelltes Fahrrad mit Kind im Sitz nie unbeaufsichtigt.

Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren sowie für Kinder, die für die Dauer des geplanten Radausflugs nicht

selbstständig aufrecht sitzen können.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN SHOTGUN PRO LENKER

Warnung: Nur für die Verwendung mit 31,8 mm und 35 mm Lenkerdurchmessern ausgelegt. Bei der Montage können Kleinteile vorhanden sein. Montage durch Erwachsene erforderlich.

1.

Wählen Sie zunächst die passenden Gummischutzeinlagen für Ihren Lenkerdurchmesser aus.

Für 31,8 mm Lenker werden die 31,8 mm Einsätze benötigt.

Für 35-mm-Lenker werden die 35-mm-Einsätze benötigt.

2.

Öffnen Sie die Lenkerklemmung, indem Sie auf die Sperrklinke drücken und die Schnellspannhebel anheben.

3.

Bringen Sie die Gummischutzeinlagen an der Innenseite jeder Lenkerklemmung an, es gibt 2 Einlagen pro Klemme.

4.

Positionieren Sie die Lenkerklemmen auf beiden Seiten des Vorbaus Ihres Fahrrads. Um die Position der Lenkerklemmung einzustellen, lösen Sie die 2 Sechskantschrauben an jeder Schelle, schieben Sie die Schelle in die gewünschte Position und ziehen Sie die Sechskantschrauben wieder fest.

5.

Verriegeln Sie die Lenkerklemmen, indem Sie die Schnellspannhebel schließen, bis sie einrasten. Wenn Sie die Festigkeit der Lenkerklemmen einstellen müssen, heben Sie die Schnellspannhebel an und drehen Sie sie im oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen oder zu lösen, und schließen Sie dann die Hebel.

6.

Um den Shotgun Lenker zu entfernen, drücken Sie auf die Verriegelung und heben Sie die Schnellspannhebel an.

SICHERHEITSPRÜFUNG VOR DER FAHRT MIT DEM SHOTGUN LENKER:

Stellen Sie vor der Nutzung des Beifahrerlenkers Folgendes sicher:

Der Beifahrerlenker wurde sicher am Fahrrad montiert.

Der Beifahrerlenker wird nicht durch die Gangschaltung, Bremsen, Dropper-Post-Kabel oder andere Lenkerbestandteile beeinflusst.

Die Manövrierbarkeit Ihres Fahrrads (und Ihres Lenkers) wurde durch die Montage des Beifahrerlenkers nicht eingeschränkt.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen zur Eignung oder Montage des Beifahrerlenkers an Ihrem Fahrrad haben.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

La selle Shotgun Pro est un accessoire à monter sur votre vélo. Toute modification de la selle Shotgun Pro entraîne l'annulation de la garantie. Nous dégageons alors toute responsabilité quant à son utilisation.

Le passager n'étant pas attaché, l'utilisation de la selle Shotgun Pro s'accompagne de dangers et de risques similaires à ceux encourus lors de la pratique du Vélo Tout Terrain. L'utilisation de la selle Shotgun Pro ne protège pas votre passager contre les risques d'accident, de blessure ou de décès.

La selle Shotgun Pro fabriquée par Kids Ride Shotgun® Limited est accompagnée d'instructions de montage claires et d'instructions de sécurité relatives à son utilisation. L'installation incorrecte de la selle Shotgun Pro ou l'utilisation de votre vélo de manière contraire aux instructions de sécurité peuvent entraîner des dommages esthétiques et/ou structuraux du cadre ou des composants de votre vélo, ainsi que des blessures potentiellement mortelles, vis-à-vis desquels Kids Ride Shotgun® Limited refuse toute responsabilité. Pour toute question relative au montage de votre selle, veuillez contacter votre revendeur ou Kids Ride Shotgun® Limited.

Kids Ride Shotgun® Limited (y compris ses employés ou agents) ne peut être tenue responsable en cas de dommages, blessures (notamment de blessures corporelles), frais ou dépenses, encourus par l'acheteur ou un tiers, découlant ou relatifs à l'achat ou l'utilisation de la selle Shotgun Pro. Si, pour une raison ou une autre, la responsabilité de Kids Ride Shotgun® Limited (ou de ses employés ou agents) est engagée vis-à-vis de tiers, elle se limitera au prix de vente de la selle Shotgun Pro.

L'achat et l'utilisation de votre selle Shotgun Pro constituent un contrat de vente.

En vertu de ce contrat, l'acheteur déclare :

comprendre et accepter les risques associés à l'utilisation de la selle Shotgun Pro ;

avoir installé la selle correctement, conformément aux instructions de montage fournies ;

avoir lu et accepté la clause de non-responsabilité ; et

utiliser la selle Shotgun Pro entièrement à ses propres risques.

Si vous n'acceptez pas les conditions ci-dessus, veuillez retourner votre selle Shotgun Pro non utilisée sous un mois à compter de l'achat d'origine pour obtenir un remboursement intégral.

En utilisant la selle Shotgun Pro ou en ne la retournant pas sous un mois à compter de l'achat, il sera considéré que vous acceptez les conditions ci-dessus.

Kids Ride Shotgun® Limited déterminera, à son entière discrétion, si la selle retournée n'a pas été utilisée et si elle est éligible au remboursement.

SAUF MENTION EXPRESSE CONTRAIRE DANS CE GUIDE DE PRISE EN MAIN, CETTE SELLE Shotgun PRO EST FOURNIE « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE, ORALE OU ÉCRITE, NI GARANTIE IMPLICITE EN DROIT, CONCERNANT LE SELLE Shotgun PRO, NOTAMMENT EN TERMES D'ADÉQUATION MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Lire toutes les informations de montage et de sécurité avant utilisation. Avant d'utiliser la selle Shotgun Pro, vérifiez s'il existe des lois spécifiques au transport d'enfants sur des selles installées sur des vélos qui s'appliquent dans le pays dans lequel sera utilisée la selle.

Conçu pour être utilisé sur des Vélos Tout-Terrain 26, 27,5 et 29 pouces uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.
- Assurez-vous que l'enfant a la capacité de s'asseoir et de rouler sans aide pour le trajet prévu.
- Assurez-vous que l'enfant tient le cintre de l'adulte ou les poignées de son guidon avec les deux mains en tout temps.
- Assurez-vous que l'enfant comprend la nécessité d'agir avec prudence et a la capacité de suivre les instructions du conducteur.
- Le comportement du vélo peut être différent avec un enfant sur la selle (porte-bébé), en particulier en ce qui concerne l'équilibre, la direction et le freinage.
- Toute charge ajoutée au vélo réduira la stabilité, les performances de freinage et modifiera les caractéristiques de conduite. Cette complication est particulièrement importante lorsque vous roulez avec un enfant proche de la limite de poids recommandée.
- Ne fixez pas de bagages supplémentaires sur la selle enfant (porte-bébé). Assurez-vous que toute charge supplémentaire attachée au vélo est équilibrée.
- Ne laissez jamais le vélo garé avec un enfant sur la selle sans surveillance ni avec le vélo supporté uniquement par la béquille.
- La mobilité du guidon peut être réduite par la selle pour enfant (porte-bébé). Lisez les instructions pour comprendre ces effets et ajustez la selle en conséquence. Il est recommandé de changer le type de guidon, de potence et/ou de réglage de la selle lorsque l'angle de braquage réduit de chaque côté est inférieur à 45°.
- Assurez-vous d'avoir lu les instructions de fabrication du vélo pour obtenir des informations sur la charge maximale du cadre et les exigences de résistance.
- Ne modifiez pas la selle pour enfant (porte-bébé).
- N'utilisez pas la selle pour enfant (porte-bébé) si une partie est cassée.

⚠ ATTENTION :

- De petites pièces peuvent être présentes lors de l'assemblage. L'assemblage par un adulte est nécessaire.
- Les bagages ou accessoires supplémentaires ne doivent pas être attachés à la selle (porte-bébé) car ils peuvent dépasser la limite de charge et réduire la stabilité. La limite de charge totale de la selle est fixée à 22 kg.
- Retirez toujours la selle (porte-bébé) du vélo lorsque le vélo est transporté sur un véhicule motorisé. Cela est nécessaire car la force du vent élevée sur la selle (porte-bébé) peut l'endommager ou la détériorer.
- La présence d'une selle enfant (porte-bébé) sur un vélo peut nécessiter une modification de la méthode utilisée par le cycliste pour monter ou descendre du vélo ou pour rouler. Une attention particulière doit être portée chaque fois que le cycliste monte ou descend du vélo, ainsi qu'en roulant.
- Le retrait du matériel de montage du siège enfant (porte-bébé) peut être nécessaire lors de la conduite sans le siège enfant sur le vélo.

1. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Une installation incorrecte peut augmenter le risque d'accident, de blessure ou de décés, ou d'endommagement de votre vélo. Suivez les instructions de montage fournies avec votre selle et guidon Shotgun Pro et contactez-nous si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la compatibilité de la selle et du guidon Shotgun avec votre vélo.

2. CONTRÔLEZ VOTRE VÉLO

Vérifiez votre vélo avant d'utiliser la selle VTT Shotgun Pro. Le vélo utilisé doit être en bon état de fonctionnement, de taille et de réglage appropriés pour le cycliste, et être d'un type adapté à la charge supplémentaire de la selle et de l'enfant. Consultez les informations fournies avec le vélo ou par le fabricant du vélo pour connaître la limite de poids du vélo.

3. PORTEZ UN CASQUE HOMOLOGUÉ

Pour des raisons de sécurité, le cycliste et le passager doivent porter en permanence des casques de vélo homologués.

4. PORTEZ DES VÊTEMENTS ADAPTÉS

Le petit passager doit porter des chaussures fermées à tout moment et garder ses mains, ses pieds et ses vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles afin de minimiser les risques d'accident, de blessure ou de décès. Les enfants doivent être vêtus plus chaudement que les personnes qui pédalent et doivent être protégés de la pluie.

5. TENEZ-VOUS À DEUX MAINS

Le cycliste et le passager doivent en permanence tenir le guidon à deux mains. Le non-respect de cette consigne augmente le risque d'accident, de blessure ou de décès.

6. FAITES PREUVE DE VIGILANCE À VÉLO

Votre vélo peut rouler et réagir différemment avec un passager, notamment en ce qui concerne l'équilibre, la direction et le freinage. La mobilité de votre guidon peut également être réduite par l'utilisation de la selle et du guidon Shotgun Pro. Faites preuve de vigilance à tout moment et roulez en fonction de vos capacités.

7. RESTEZ EN SÉCURITÉ

N'utilisez pas la selle si l'une de ses pièces est cassée ou endommagée. Vérifiez régulièrement la sécurité des fixations. Vérifiez de temps en temps que le poids et la taille de l'enfant ne dépassent pas la limite maximale. Ne roulez jamais par mauvais temps ou dans des conditions dangereuses. N'utilisez jamais votre vélo avec la selle et le guidon Shotgun Pro la nuit sans un éclairage adéquat.


8. SOYEZ PRUDENT

La selle Shotgun Pro n'est pas conçue pour la compétition, les cascades, les sauts, les descentes engagées ou les pistes accidentées. La selle Shotgun Pro n'étant équipée d'aucun système de retenue, elle ne protège pas plus votre passager que votre propre selle ne vous protège. Roulez lentement, en faisant preuve de prudence afin de minimiser les risques et maximiser le plaisir. Veillez à ce que le corps, les vêtements, les lacets ou les jouets de l'enfant n'entrent pas en contact avec les parties mobiles du vélo.







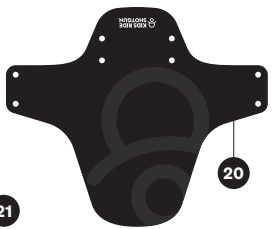



NOMS DES PIÈCES

1. **Ecrou moleté**
2. **Fixation arrière**
3. **Insert pour fixation arrière**
4. **Assise**
5. **Fixation avant**
6. **Entretoises Shotgun Pro**
7. **Bague de fixation arrière**
8. **Serrage rapide**
9. **Loquet de verrouillage**
10. **Ecrou moleté**
11. **Rail**
12. **Levier de l'assise**
13. **Serrage rapide de l'assise**
14. **Vis six pans de l'assise**
15. **Supports de repose-pieds**
16. **Cale-pieds**
17. **Vis six pans des supports de repose-pieds**
18. **Repose-pieds**
19. **Vis six pans des repose-pieds**
20. **Garde-boue**
21. **Colliers de serrage**

OUTILS NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE :

- Clé 6 pans de 3 mm (fournie)
- Clé 6 pans de 4 mm (fournie)
- Clé 6 pans de 5 mm (fournie)
- Clé dynamométrique (non fournie)


1
10mm
10mm


2


3


4


5
SHOTGUN


6


7


8


9


10


11


12

Note : Le guide d'installation suivant nécessite des connaissances de base sur les pièces de vélo et l'assemblage du jeu de direction. En cas de doute, veuillez demander l'assistance d'un technicien cycle qualifié.

Ce guide de démarrage rapide contient une vidéo d'installation que vous trouverez sur
www.kidsrideshotgun.com/install

Veuillez vous référer à la couverture intérieure de ce guide pour les photos d'installation.

CONFIGUREZ VOTRE VÉLO

1. COMPATIBILITÉ AVEC LE VÉLO

La selle Shotgun Pro s'attache au jeu de direction et à la tige de selle de votre VTT. Veuillez lire les informations ci-dessous pour vous assurer de la compatibilité avec votre vélo.

Compatibilité avec le jeu de direction

La selle Shotgun Pro nécessite un pivot standard 1 ⅛ et un dégagement de 10 mm sous la potence de votre vélo

Si vous ne disposez pas d'un pivot standard 1 ⅛ et d'un dégagement de 10 mm sous votre potence, vous ne pourrez pas installer ni utiliser la selle Shotgun Pro.

Pour les jeux de direction uniques ou exclusifs, comme le système Trek Knock-Block, veuillez acheter l'entretoise requise auprès de votre revendeur local ou sur www.kidsrideshotgun.com

Compatibilité avec la tige de selle

La selle Shotgun Pro s'adapte aux diamètres de tige de selle suivants : 27.2mm, 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm

Avant de commencer, vérifiez que votre vélo dispose d'au moins 14 mm de dégagement de tige de selle disponible - sinon, ajustez la hauteur de votre tige de selle pour fournir un dégagement suffisant

Si après avoir lu ce qui précède, vous n'êtes pas certain de la compatibilité de la selle Shotgun Pro avec votre vélo, veuillez contacter votre lieu d'achat ou vous renseigner sur www.kidsrideshotgun.com

2. INSTALLEZ L'ENTRETOISE Shotgun PRO

Suivez les instructions ci-dessous pour les pivots standard 1 ⅛. Pour les jeux de direction uniques ou exclusifs, comme le système Trek Knock-Block, veuillez acheter l'entretoise requise auprès de votre revendeur local ou sur www.kidsrideshotgun.com

En suivant les instructions ci-dessous, vous devrez retirer 10 mm d'entretoises standards du jeu de direction de votre vélo, car l'entretoise Shotgun Pro remplacera celles-ci. Conseil : conservez dans un endroit sûr les entretoises que vous retirez, au cas où vous auriez besoin de les réinstaller plus tard.

Dévissez et retirez le bouchon de potence du vélo

Desserrez les vis 6 pans de la potence et retirez la potence (avec le guidon) du pivot

Retirez toutes les entretoises du jeu de direction du pivot et faites glisser l'entretoise Shotgun Pro (fournie) sur la position la plus basse du pivot, au-dessus du capot du jeu de direction.

Remettez en place au-dessus toutes les entretoises standards du jeu de direction, à l'exception des entretoises de 10 mm qui ont maintenant été remplacées par l'entretoise Shotgun Pro de 10 mm.

Remarque : la deuxième entretoise Shotgun Pro fournie est destinée à un deuxième vélo.

3. REPOSITIONNEZ VOTRE POTENCE

Attention : le serrage du bouchon de potence modifie la pression contre les roulements du jeu de direction. Suivez attentivement les instructions ci-dessous, car un assemblage incorrect peut entraîner un montage incorrect de la direction, des problèmes de pilotage ou des dommages à votre vélo.

Replacez la potence (avec le guidon) sur le pivot

Replacez le bouchon de potence et suivez les instructions ci-dessous

Serrez le bouchon de potence jusqu'à ce que la direction n'ait plus de jeu, mais pas au point d'avoir une résistance lorsque vous tournez le guidon. Pour vérifier que la direction n'a pas de jeu, serrez fermement le frein avant et faites basculer le vélo en avant et en arrière. Si vous ressentez ou remarquez une sensation de cognement ou un mouvement, vous devrez resserrer davantage le bouchon de potence.

Testez le réglage du bouchon de potence en soulevant le vélo et en tournant le guidon - celui-ci doit tourner librement avec très peu de résistance. Si le mouvement du guidon est collant ou hésitant, desserrez le bouchon de potence de 1/8 de tour et testez à nouveau

Une fois que le bouchon de potence est correctement ajusté (voir ci-dessus), alignez la potence et le guidon de votre vélo avec la roue avant, et resserrez les vis 6 pans de la potence au couple spécifié par le fabricant.

4. INSTALLEZ LE GARDE-BOUE

Faites passer un collier de serrage dans chacun des trous avant et dans le trou arrière correspondant du garde-boue (4 colliers de serrage sont nécessaires)

Pliez le garde-boue et placez-le entre le pneu et l'arceau de fourche, de sorte que l'extrémité courte soit à l'avant, et les trous avec les colliers de serrage insérés se situent de chaque côté des jambages et de l'arceau de la fourche

Serrez les colliers pour mettre le garde-boue en place, en vous assurant que le collier autour du jambage droit de la fourche passe sous (plutôt que par-dessus) la durite de frein

Coupez l'extrémité de chaque collier de serrage (aussi près que possible de la tête) avec une pince coupante. Faites pivoter chaque collier pour masquer l'extrémité coupée.

CONFIGUREZ LA SELLE Shotgun PRO

5. ATTACHEZ LES SUPPORTS DE REPOSE-PIEDS

Remarque : la selle Shotgun Pro a deux options de largeur de supports de repose-pieds, qui sont indiquées par une marque en haut de chaque support. Suivez les étapes ci-dessous pour choisir la largeur de support de repose-pieds correcte pour votre vélo.

Mesurez la largeur de votre vélo, pour savoir si vous devez positionner les supports de repose-pieds avec le réglage étroit ou large. Si votre tube supérieur ou tube diagonal est plus large que 80 mm, vous devez positionner les supports de repose-pieds sur le réglage large, sinon choisissez le réglage étroit.

Pour positionner les supports de repose-pieds, desserrez les vis 6 pans sous le haut des supports et réglez les deux supports à la largeur appropriée, puis serrez les vis 6 pans. Remarque : si vous avez opté pour le réglage large, vous devrez retirer et repositionner les repose-pieds. Pour ce faire, dévissez les vis 6 pans des repose-pieds, repositionnez les deux repose-pieds pour vous assurer qu'ils forment un angle de 90 degrés par rapport au vélo, puis resserrez les vis 6 pans des repose-pieds.

INSTALLEZ LA SELLE Shotgun PRO SUR VOTRE VÉLO

6. FIXEZ L'AVANT DE LA SELLE Shotgun PRO

Positionnez la selle Shotgun Pro sur le dessus de votre vélo et ouvrez la fixation avant en dévissant l'écrou moleté.

Faites glisser la fixation avant dans la rainure de l'entretoise, qui se trouve sous la potence du vélo. Utilisez l'écrou

moleté pour serrer fermement à la main la fixation avant

7. FIXEZ L'ARRIÈRE DE LA SELLE Shotgun PRO

Guide de montage : la selle Shotgun Pro s'adapte par défaut aux tiges de selle de 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm, qui sont les diamètres de tige de selle standards pour la plupart des VTT récents. Pour un montage sur une tige de selle de 27,2 mm, ajoutez la bague de fixation arrière fournie.

Avertissement : lorsque vous suivez les instructions ci-dessous, assurez-vous que la fixation arrière de la selle Shotgun Pro est montée sur la partie la plus basse de la tige de selle et non sur la partie supérieure ou intérieure de la tige de selle télescopique ou sur le cadre lui-même.

Vérifiez que le vélo dispose d'au moins 14mm de dégagement de tige de selle disponible - sinon, ajustez la hauteur de la tige de selle pour fournir un dégagement suffisant.

Ouvrez le loquet de verrouillage pour ajuster la longueur du rail de la selle Shotgun Pro

Ouvrez la fixation arrière et positionnez-la autour de la tige de selle au point le plus bas.

Vissez d'abord l'écrou moleté, puis verrouillez le serrage rapide jusqu'à ce qu'il soit ferme et sécurisé

Important : Verrouillez le loquet arrière

8. AJUSTEZ L'ASSISE

Conseil : selon la taille et la forme de votre cadre, vous trouverez peut-être plus facile de régler l'assise en retirant la selle Shotgun Pro de votre vélo.

Desserrez les vis 6 pans de l'assise sous le rail et faites glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position souhaitée sur le rail. La position idéale de l'assise dépendra de la taille et de la géométrie de votre vélo, ainsi que de la taille de votre passager.

Serrez les vis 6 pans de l'assise pour fixer sa position sur le rail.

9. AJUSTEZ LES CALE-PIEDS

Remarque : les sangles cale-pieds Shotgun Pro ont deux positions et agissent comme un étrier plutôt que comme une retenue, choisissez donc un réglage qui offre un certain dégagement pour le pied de votre enfant.

Choisissez le réglage souhaité pour les cale-pieds en caoutchouc.

Conseil : utilisez l'une des chaussures de votre enfant pour tester et choisir le réglage approprié.

10. AJUSTEZ LES SUPPORTS DE REPOSE-PIEDS

Remarque : le positionnement et la longueur des supports de repose-pieds sont essentiels pour garantir un dégagement suffisant de la roue avant et donc la sécurité du passager. Veuillez effectuer le contrôle de sécurité immédiatement après cette étape et avant l'utilisation de la selle.

Débloquez les deux serrages rapides de l'assise, qui se trouvent de chaque côté de la selle. Remarque : la tension des serrages rapides de l'assise peut être ajustée en serrant ou en desserrant les vis 6 pans avec une clé Allen de 5 mm.

Avec les serrages rapides de l'assise ouverts, soulevez le levier à l'arrière de l'assise et faites pivoter les supports de repose-pieds vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position souhaitée

Avec les supports de repose-pieds dans la position souhaitée, inclinez l'assise de manière à ce qu'elle soit horizontale, puis fermez les deux serrages rapides pour fixer l'assise.

Si nécessaire, allongez les supports de repose-pieds de la selle Shotgun Pro en retirant les vis 6 pans situées en bas à l'arrière de chaque support, en réglant la longueur des supports, puis en resserrant les vis 6 pans des supports de repose-pieds.

Veuillez effectuer le contrôle de sécurité ci-dessous et répétez l'étape ci-dessus si nécessaire.

11. CONTRÔLE DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION DE LA SELLE

Avant d'emmener un passager, vérifiez les points suivants :

Que votre jeu de direction et votre potence soient correctement fixés, que votre guidon soit droit et que le garde-boue avant soit correctement installé

Que la selle Shotgun Pro soit correctement et solidement installée sur votre vélo et que toutes les fixations soient complètement fermées et serrées

Que les repose-pieds aient un dégagement suffisant par rapport à la roue avant

Pour vérifier le dégagement des pieds, placez votre passager sur la selle Shotgun Pro, compressez complètement la suspension avant et tournez la roue avant de 20 degrés, en vous assurant que les pieds du passager ne gênent pas.

Si la roue avant de votre vélo touche les pieds de votre passager, vous devrez changer l'angle ou la longueur des supports de repose-pieds, ou faire glisser l'assise plus loin de la potence de votre vélo - puis répétez le test ci-dessus.

Veillez à ce qu'aucune partie du corps ou des vêtements de l'enfant ne puisse entrer en contact avec des pièces mobiles, et revérifiez-le au fur et à mesure que l'enfant grandit.

Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité ou l'installation de votre selle Shotgun Pro, veuillez nous contacter. Sinon, veuillez lire notre clause de non-responsabilité, et vous êtes prêt à rouler !

12. RETRAIT DE LA SELLE Shotgun PRO DE VOTRE VÉLO

Maintenant que la selle Shotgun Pro est configurée pour votre vélo, le montage et le démontage de la selle sont rapides et faciles. Suivez les instructions ci-dessous pour le retrait.

Dévissez l'écrou moleté et ouvrez la fixation avant


Dévérouillez le loquet arrière et raccourcissez le rail

Défaites le serrage rapide arrière

Enlevez avec précaution la selle Shotgun Pro du vélo


2


3

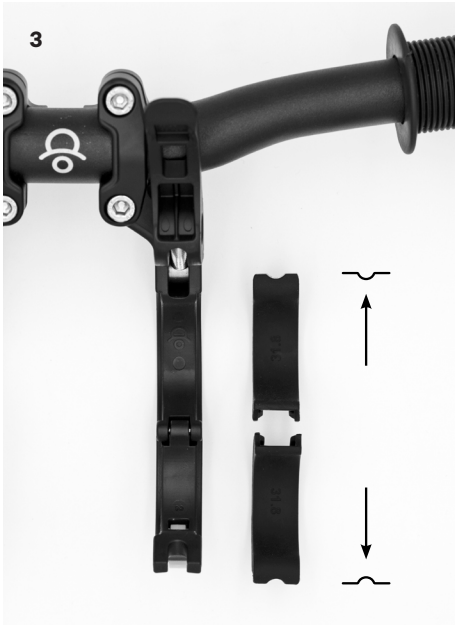
3


4


5

INSTRUCTIONS DE` SECURITE` AVANT UTILISATION

Avant d'utiliser le guidon Shotgun, vérifiez la législation (portant spécifiquement sur le transport d'enfants dans des sièges fixés sur des cycles) applicable dans le pays où le guidon sera utilisé.

Avertissement: Lisez les instructions de montage et de sécurité avant utilisation.

Avertissement: un montage incorrect et/ou une utilisation inadéquate peuvent entraîner une blessure grave, voire mortelle.

Avertissement: l'utilisation du guidon Shotgun réduit la maniabilité du vélo. Avertissement : ne convient pas à la course, aux cascades et sauts, ni aux ruptures de pente et pistes difficiles.

Avertissement: ne laissez jamais un enfant sans surveillance sur votre vélo à l'arrêt.

Avertissement: ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans, ou incapables de rester assis sans être soutenus pendant le parcours.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU GUIDON SHOTGUN PRO

Avertissement : Conçu pour être utilisé sur des cintres de diamètre 31,8 mm et 35 mm uniquement. De petites pièces peuvent être présentes lors du montage. Installation par un adulte requise.

1.

Pour commencer, sélectionnez les inserts de protection en caoutchouc de taille appropriée pour le diamètre de votre cintre.

Pour les guidons de 31,8 mm, les inserts de 31,8 mm sont nécessaires.

Pour les guidons de 35 mm, les inserts de 35 mm sont nécessaires.

2.

Ouvrez les fixations du guidon en poussant le loquet de verrouillage, et en soulevant les colliers de serrage rapide.

3.

Fixez les inserts de protection en caoutchouc à l'intérieur de chaque collier de serrage du guidon, il y a 2 inserts par collier.

4.

Positionnez les fixations du guidon de chaque côté de la potence de votre vélo. Pour régler le positionnement des fixations du guidon, desserrez les 2 boulons hexagonaux de chaque collier, faites glisser les colliers jusqu'à la position souhaitée, puis resserrez les boulons hexagonaux.

5.

Verrouillez les fixations du guidon en place en fermant les colliers de serrage rapide jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Si vous devez régler le serrage des fixations du guidon, soulevez les loquets de verrouillage et faites-les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour les serrer ou les desserrer, puis refermez-les.

6.

Pour retirer le guidon Shotgun Pro, poussez le loquet de verrouillage et soulevez les colliers de serrage rapide.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION DU GUIDON SHOTGUN PRO

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser le guidon Shotgun Pro

Le guidon shotgun est bien fixé sur le vélo.

Les câbles de vitesse ou de frein, le porte-gourde ou aucun autre accessoire n'entravent pas le guidon et ne sont pas en contact avec ce dernier.

La maniabilité du vélo (et du guidon) n'est pas affectée par le montage du guidon Shotgun Pro.

Veuillez nous contacter pour toute question sur l'installation ou la comptabilité du guidon Shotgun Pro.

ITALIAN

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il seggiolino Shotgun Pro è un accessorio che si monta sulla bicicletta. Qualsiasi cambiamento o modifica apportata al seggiolino Shotgun Pro annullerà qualsiasi garanzia e sarà a proprio rischio e pericolo.

Quando si utilizza il seggiolino Shotgun Pro, il passeggero sarà libero e, in quanto tale, sarà soggetto a rischi intrinseci ed a pericoli simili a quelli derivanti dall'utilizzo di una mountain bike. L'uso del seggiolino Shotgun Pro non protegge il passeggero dal rischio di incidenti, lesioni o morte.

Kids Ride Shotgun® Limited fornisce chiare istruzioni di montaggio con il seggiolino Shotgun Pro e le istruzioni di sicurezza relative al suo utilizzo. L'errato montaggio del seggiolino Shotgun Pro o l'uso della bicicletta in modo contrario alle istruzioni di sicurezza può causare o contribuire a danni estetici e/o strutturali al telaio o ai componenti della bicicletta o a lesioni personali o morte, per i quali Kids Ride Shotgun® Limited non si assume alcuna responsabilità. In caso di domande relative al montaggio del seggiolino, si prega di contattare il luogo dove l'acquisto è stato originariamente effettuato o Kids Ride Shotgun® Limited.

Kids Ride Shotgun® Limited (compresi i suoi dipendenti o agenti) non sarà responsabile in alcun modo per danni, lesioni (comprese le lesioni personali), perdite, costi o spese sostenute o subite da voi o da terzi che sono causati da, o connessi con, l'acquisto o l'uso del seggiolino Shotgun Pro. Se, per qualsiasi motivo, Kids Ride Shotgun® Limited (o i suoi dipendenti o agenti) diventa responsabile nei vostri confronti o nei confronti di terzi, la sua responsabilità massima è limitata ad un importo pari al prezzo di vendita al dettaglio del seggiolino Shotgun Pro.

L'acquisto e l'utilizzo del seggiolino Shotgun Pro costituiscono un accordo contrattuale con l'acquirente.

In base a questo accordo contrattuale l'acquirente:

Comprende e accetta i rischi associati all'uso del seggiolino Shotgun Pro;

Comprende e ha montato correttamente il seggiolino Shotgun Pro secondo le istruzioni di montaggio fornite;

Ha letto e accettato la dichiarazione liberatoria del seggiolino Shotgun Pro; e

Usa il seggiolino Shotgun Pro a suo esclusivo rischio e pericolo.

Se non si accettano le condizioni di cui sopra, si prega di restituire il seggiolino Shotgun Pro non utilizzato, entro un mese dall'acquisto, al luogo dove l'acquisto è stato originariamente effettuato, per un rimborso completo.

L'utilizzo del seggiolino Shotgun Pro o la mancata restituzione del seggiolino Shotgun Pro entro un mese dall'acquisto comporta l'accettazione delle condizioni di cui sopra.

Kids Ride Shotgun® Limited determinerà, a sua esclusiva discrezione, se il seggiolino Shotgun Pro restituito sia inutilizzato e quindi rimborsabile.

AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO IN QUESTA GUIDA RAPIDA, LA SELLA Shotgun Pro VIENE FORNITA "COSÌ COM'È" E SENZA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE ESPRESSE, ORALI O SCRITTE, COSÌ COME EVENTUALI GARANZIE DI LEGGE IN RELAZIONE AL SEGGIOLINO Shotgun Pro, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere tutte le informazioni di montaggio e di sicurezza prima dell'uso. Prima di utilizzare il seggiolino Shotgun Pro, verificare se vi siano leggi (specifiche per il trasporto di bambini in seggiolini montati su biciclette) vigenti nel Paese in cui il seggiolino verrà utilizzato.

Progettato per l'uso solo su biciclette con ruote da 26, 27.5 e 29 pollici.

⚠ AVVERTENZA:

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 18 mesi.
- Assicurarsi che il bambino abbia la capacità di sedersi e guidare senza aiuto per il viaggio previsto.
- Assicurarsi che il bambino tenga sempre entrambe le mani sui poggiamani.
- Assicurarsi che il bambino comprenda la necessità di agire con la dovuta attenzione e abbia la capacità di seguire le istruzioni del ciclista.
- La bicicletta potrebbe comportarsi in modo diverso con un bambino sul seggiolino per bambini, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio, la guida e la frenata.
- Qualsiasi carico aggiunto alla bicicletta diminuirà la stabilità, le prestazioni dei freni e altererà le caratteristiche di guida. Questa variazione è particolarmente importante quando si guida con un bambino che si avvicina al limite di peso consigliato.
- Non attaccare bagagli aggiuntivi al seggiolino per bambini. Assicurarsi che qualsiasi carico aggiuntivo attaccato alla bicicletta sia bilanciato.
- Mai lasciare la bicicletta parcheggiata con un bambino sul seggiolino senza supervisione sostenuta o solo appoggiata al cavalletto.
- La mobilità del manubrio potrebbe essere ridotta dal seggiolino per bambini. Leggere le istruzioni per comprendere questi effetti e regolare il seggiolino di conseguenza. Si consiglia di cambiare il tipo di manubrio, attacco e/o regolazione della sella quando l'angolo di sterzata ridotto da ciascun lato è inferiore a 45°.
- Assicurarsi di aver letto le istruzioni della bicicletta per informazioni relative al carico massimo del telaio e ai requisiti di resistenza.
- Non modificare il seggiolino per bambini
- Non utilizzare il seggiolino per bambini se una qualsiasi parte è rotta.

⚠ ATTENZIONE:

- Durante il montaggio possono essere presenti parti piccole. È necessario il montaggio da parte di un adulto.
- Non dovrebbero essere fissati bagagli o accessori aggiuntivi al seggiolino per bambini poiché potrebbero superare il limite di carico e ridurre la stabilità. Il limite di carico totale per il seggiolino per bambini è specificato a 27 kg.
- Rimuovere sempre il seggiolino per bambini dalla bicicletta quando la bicicletta viene trasportata su un veicolo a motore. Questo è necessario perché la forza del vento elevata sul seggiolino otrebbe degradare o danneggiare il seggiolino.
- La presenza di un seggiolino per bambini su una bicicletta potrebbe richiedere una modifica del metodo utilizzato dal ciclista per salire o scendere dalla bicicletta o per guidarla. Bisogna fare attenzione ogni volta che il ciclista sale o scende dalla bicicletta e mentre guida la bicicletta.
- La rimozione dell'hardware di montaggio del seggiolino per bambini potrebbe essere necessaria quando si guida senza il seggiolino sulla bicicletta.

1. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Un montaggio errato può aumentare il rischio di incidenti, lesioni o morte o danni alla bicicletta. Segui le istruzioni di montaggio fornite con il tuo seggiolino Shotgun Pro e contattaci se hai domande o dubbi sull'idoneità del seggiolino Shotgun Pro per la tua bicicletta.

2. CONTROLLATE LA VOSTRA BICI

Controlla la tua bicicletta prima di utilizzare il (Insert Product Name Here). La bicicletta utilizzata deve essere in buone condizioni, della giusta dimensione e regolata per il ciclista, e di un tipo adatto al carico aggiuntivo del seggiolino e del bambino. Verifica le informazioni fornite con la bicicletta o dal produttore della bicicletta che specificano il limite di peso della bicicletta.

3. INDOSSARE UN CASCO OMOLOGATO

Per motivi di sicurezza, la persona che guida e il passeggero devono sempre indossare caschi da bicicletta omologati.

4. INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO

Il passeggero deve sempre indossare scarpe chiuse e tenere le mani, i piedi e gli indumenti lontani da tutte le parti in movimento per ridurre al minimo il rischio di incidenti, lesioni o morte. I bambini devono essere più coperti rispetto alle persone che guidano le bici e devono essere protetti dalla pioggia.

5. UTILIZZARE ENTRAMBE LE MANI

La persona che guida e il passeggero devono sempre tenere il manubrio con entrambe le mani. In caso contrario, il rischio di incidenti, lesioni o morte aumenta.

6. GUIDARE CON ATTENZIONE

La vostra bicicletta può andare e rispondere in modo diverso con un passeggero, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio, lo sterzo e la frenata. Anche la mobilità del manubrio può risultare ridotta dall'uso del seggiolino Shotgun Pro. Guidare con attenzione in ogni momento e guidare secondo le proprie capacità.

7. CONTINUATE A VERIFICARE LA SICUREZZA

Non utilizzate il seggiolino se una parte è rotta o si rompe. Controllate frequentemente la sicurezza degli elementi di fissaggio. Ricontrollate di tanto in tanto che il peso e le dimensioni del bambino non superino il limite massimo. Progettato per bambini dai 2 ai 5 anni (fino a 27kg / 60lb)


8. SIATE CAUTI

Il seggiolino Shotgun Pro non è adatto alle corse o a salti, lanci, acrobazie o percorsi avanzati. Il seggiolino Shotgun Pro non ha alcun sistema di ritenuta e non pretende di proteggere il passeggero più di quanto non faccia la sella della vostra bicicletta. Andare lentamente e con attenzione per ridurre al minimo i rischi e massimizzare il divertimento.







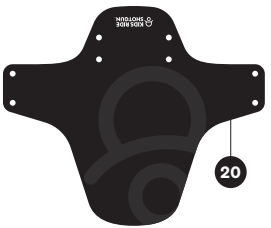

NOMI DEI COMPONENTI

1. **Vite a testa zigrinata**
2. **Morsetto posteriore**
3. **Inserto morsetto posteriore**
4. **Sella**
5. **Morsetto anteriore**
6. **Distanziatori Shotgun Pro**
7. **Anello di bloccaggio posteriore**
8. **Sgancio rapido**
9. **Chiusura posteriore**
10. **Vite a testa zigrinata**
11. **Carrello scorrevole**
12. **Leva della sella**
13. **Sgancio rapido sella**
14. **Bulloni sella esagonali (brugola)**
15. **Gambe**
16. **Cinghia di chiusura delle pedane**
17. **Bulloni esagonali delle gambe (brugola)**
18. **Pedane**
19. **Bulloni esagonali delle pedane (brugola)**
20. **Parafango**
21. **Fascette**

STRUMENTI RICHIESTI PER IL MONTAGGIO:



- Chiave esagonale da 3mm (fornita)
- Chiave esagonale da 4mm (fornita)
- Chiave esagonale da 5mm (fornita)
- Chiave dinamometrica (non fornita)


1
10mm
10mm


2


3


4


5
SHOTGUN


6


7


8


9


10


11


12

Nota: la seguente guida all'installazione richiede una conoscenza di base delle parti della bicicletta e dell'assemblaggio della serie sterzo. In caso di dubbio, richiedere l'assistenza di un meccanico di biciclette qualificato.

Questa guida rapida contiene un video di installazione di supporto che può essere trovato su www.kidsrideshotgun.com/install

Fare riferimento alla copertina interna di questa guida per le foto di installazione.

PREDISPONI LA TUA BICI

1. COMPATIBILITÀ BICI

Il seggiolino Shotgun Pro si attacca alla serie sterzo e al reggisella della tua mountain bike. Si prega di leggere le informazioni di seguito per garantire la compatibilità con la propria bicicletta.

Compatibilità serie sterzo

Il seggiolino Shotgun Pro richiede un cannotto standard di 1 ⅛ e 10mm di spazio sotto l'attacco manubrio della bicicletta

Se non si dispone di uno sterzo standard da 1 ⅛ e 10mm di spazio libero sotto l'attacco manubrio, non sarà possibile montare o utilizzare il seggiolino Shotgun Pro

Per canotti sterzo unici o proprietari, come il sistema di blocco antiurto trek, acquistare il distanziatore richiesto dal rivenditore locale o dal sito www.kidsrideshotgun.com

Compatibilità reggisella

Il seggiolino Shotgun Pro si adatta alle seguenti misure comuni di reggisella; 27.2mm, 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm

Prima di iniziare, controlla che la tua bici abbia almeno 14mm di spazio disponibile per il reggisella - in caso contrario, regola l'altezza del reggisella per fornire uno spazio sufficiente

Se dopo aver letto quanto sopra, non sei sicuro della compatibilità della tua bicicletta, contatta il tuo punto vendita o scopri di più su www.kidsrideshotgun.com

2. INSTALLARE IL DISTANZIATORE SHOTGUN PRO

Seguire le istruzioni seguenti per i cannotti standard da 1 ⅛. Per sterzi unici o proprietari, come il sistema di blocco antiurto Trek, acquistare il distanziatore richiesto (venduto separatamente) dal rivenditore locale o dal sito www.kidsrideshotgun.com

Seguendo le istruzioni riportate di seguito, ti verrà richiesto di rimuovere 10 mm di distanziali per serie sterzo standard dalla bicicletta, poiché il distanziatore Shotgun Pro sostituirà questa quantità di spazio. Suggerimento: conserva i distanziatori che rimuovi in un luogo sicuro, nel caso in cui sia necessario rimontarli in un secondo momento.

Svitare e rimuovere il tappo dell'attacco manubrio dalla bici

Allentare i bulloni esagonali (brugola) dell'attacco manubrio e rimuovere l'attacco (con il manubrio) dal cannotto

Rimuovere tutti i distanziali standard della serie sterzo dal cannotto e far scorrere un distanziatore Shotgun Pro (in dotazione) nella posizione più in basso del cannotto, sopra il tappo di tenuta della serie sterzo.

Rimontare tutti i distanziatori standard della serie sterzo sopra, esclusi i 10 mm di distanziali che ora sono stati sostituiti dal distanziatore Shotgun Pro da 10 mm.

Nota: il secondo distanziatore Shotgun Pro fornito è per una seconda bici.

3. RIMONTARE L'ATTACCO MANUBRIO

Avvertenza: la regolazione del tappo dell'attacco manubrio imposta il precarico contro i cuscinetti della serie sterzo. Seguire attentamente le istruzioni seguenti, poiché un assemblaggio errato può portare a un montaggio errato dello sterzo, problemi di maneggevolezza o danni alla bicicletta.

Riportare l'attacco manubrio (con il manubrio) sul cannotto

Rimontare Il tappo dell'attacco manubrio e seguire le istruzioni seguenti

Stringere il tappo dell'attacco manubrio fino a quando il cannotto non ha gioco, ma non così stretto da avere resistenza quando si gira la ruota anteriore. Per verificare che lo sterzo non abbia gioco, premere con decisione il freno anteriore e far oscillare la bici in avanti e all'indietro. Se avverti o noti una sensazione di non completo serraggio o un movimento, dovrai stringere ulteriormente il tappo dell'attacco manubrio.

Prova la regolazione del tappo dell'attacco sollevando la bicicletta e girando il manubrio: il manubrio dovrebbe ruotare liberamente con una resistenza minima. Se il movimento del manubrio sembra difficoltoso o esitante, allenta il tappo superiore di 1/8 di giro e prova di nuovo

Una volta regolato correttamente il tappo dell'attacco manubrio (vedere sopra), allineare l'attacco con la ruota anteriore e il manubrio della bicicletta e serrare nuovamente i bulloni esagonali (brugola) dell'attacco alla coppia di serraggio specificata dal produttore.

4. MONTARE IL PARAFANGO

Fai passare una fascetta per elettricista attraverso ciascuno dei fori anteriori e verso l'alto attraverso il foro posteriore corrispondente del parafango (sono necessarie 4 fascette

Piegare il parafango e inserirlo tra il pneumatico e l'arco della forcella anteriore, in modo che l'estremità corta si trovi nella parte anteriore e i fori con le fascette inserite si trovano su entrambi i lati degli steli e dell'arco della forcella

Stringere le fascette per tirare il parafango in posizione, assicurandosi che la fascetta intorno allo stelo destro della forcella vada sotto (anziché sopra) il tubo del freno

Taglia l'estremità di ogni fascetta (il più vicino possibile alla testa) con un paio di forbici. Ruota ciascuna fascetta per nascondere l'estremità tagliata.

IMPOSTA IL SEGGIOLINO SHOTGUN PRO

5. ATTACCARE LE GAMBE

Nota: il seggiolino Shotgun Pro ha due opzioni di larghezza delle gambe, indicate da un segno nella parte superiore di ciascuna gamba. Segui i passaggi sottostanti per scegliere la larghezza delle gambe corretta per la tua bici.

Misura la larghezza della tua bici, per vedere se avrai bisogno delle gambe posizionate in posizione stretta o larga. Se il tuo tubo orizzontale o tubo obliquo è più largo di 80 mm, avrai bisogno delle gambe sull'impostazione larga, altrimenti imposta le gambe sul setting stretto

Per posizionare le gambe, allentare i bulloni esagonali (brugola) da sotto la parte superiore delle gambe e impostare entrambe le gambe sulla larghezza appropriata, quindi serrare i bulloni esagonali. Nota: se hai scelto l'impostazione larga, dovrai rimuovere e riposizionare le pedane. Per fare ciò, svitare i bulloni esagonali delle pedane, riposizionare entrambe le pedane per assicurarsi che abbiano un angolo di 90 gradi rispetto alla bici, quindi serrare nuovamente i bulloni esagonali delle pedane.

ADATTA IL SEGGIOLINO SHOTGUN PRO ALLA TUA BICI

6. FISSARE LA PARTE ANTERIORE DEL SEDILE RIALZATO

Posiziona il seggiolino Shotgun Pro sopra la parte superiore della bicicletta e apri Il morsetto anteriore svitando la vite a testa zigrinata

Infilare il morsetto anteriore nel lato del distanziatore Shotgun Pro, che si trova sotto stelo della bici. Utilizzare la vite a testa zigrinata per serrare saldamente a mano il morsetto anteriore

7. FISSARE LA PARTE POSTERIORE DEL SEGGIOLINO SHOTGUN PRO

Guida di montaggio: il seggiolino Shotgun Pro si adatta per impostazione predefinita a reggisella da 30,9 mm e 31,6 mm, che è la misura comune del reggisella per la maggior parte delle moderne mountain bike. Per il montaggio su un reggisella da 27,2 mm, aggiungere l'anello del morsetto posteriore fornito.

Avvertenza: quando si seguono le istruzioni seguenti, assicurarsi che il morsetto posteriore del seggiolino Shotgun Pro sia montato sulla parte più bassa del reggisella e non sulla sezione superiore o interna del reggisella telescopico o sul telaio stesso.

Verificare che la bici abbia almeno 14mm di spazio libero per il reggisella - in caso contrario, regolare l'altezza del reggisella per fornire uno spazio sufficiente.

Aprire la chiusura posteriore per regolare la lunghezza del carrello del seggiolino Shotgun Pro

Aprire Il morsetto posteriore e posizionarlo attorno al reggisella nel punto più basso.

Avvitare prima la vite a testa zigrinata, quindi serrare lo sgancio rapido finché non è fermo e sicuro

Importante: chiudere Il fermo posteriore

8. REGOLARE LA SELLA

Suggerimento: a seconda delle dimensioni e della forma del telaio, potrebbe essere più semplice regolare la sella rimuovendo il seggiolino Shotgun Pro dalla bicicletta.

Allentare i bulloni esagonali della sella sotto il carrello e far scorrere la sella in avanti o indietro nella posizione desiderata sul carrello. La posizione ideale della sella dipenderà dalle dimensioni e dalla geometria della bicicletta e dalle dimensioni del passeggero.

Stringere i bulloni esagonali della sella Per fissare la posizione della sella sul carrello.

9. REGOLARE LE CINGHIE PER I PIEDI

Nota: le cinghie per i piedi hanno due posizioni e fungono da staffa, piuttosto che da chiusura, quindi scegli un'impostazione di dimensione che abbia un po 'di spazio per il piede del tuo bambino.

Scegli l'impostazione desiderata per i piedini in gomma.

Suggerimento: usa una delle scarpe di tuo figlio per testare e scegliere l'impostazione appropriata.

10. REGOLA LE GAMBE

Nota: il posizionamento e la lunghezza delle gambe è fondamentale per garantire uno spazio libero e una sicurezza sufficienti per le ruote anteriori. Si prega di eseguire il controllo di sicurezza immediatamente prima dell'utilizzo seguendo questi passaggi.

Allenta entrambi gli sganci rapidi della sella, che si trovano su entrambi i lati della sella. Nota: la tensione degli sganci rapidi della sella possono essere regolati serrando o allentando i dadi con una chiave a brugola da 5 mm.

Con gli sganci rapidi della sella aperti, sollevare la leva sul retro della sella e ruotare le gambe in avanti o indietro nella posizione desiderata

Con le gambe nella posizione desiderata, inclinare la sella in modo che sia orizzontale, quindi chiudere entrambi gli sganci rapidi per fissare la sella.

Se necessario, allungare le gambe del seggiolino Shotgun Pro rimuovendo i bulloni esagonali delle gambe situati nella parte inferiore posteriore di ciascuna gamba, riposizionarli, quindi serrando nuovamente i bulloni esagonali delle gambe.

Eseguire il controllo di sicurezza immediatamente prima dell'utilizzo e ripetere i passaggi precedenti se necessario

11. CONTROLLO DI SICUREZZA PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima di alloggiare un passeggero, controllare quanto segue:

Che la serie sterzo e l'attacco manubrio siano fissati correttamente, il manubrio dritto e il parafango anteriore sia installato correttamente

Che Il seggiolino Shotgun Pro sia montato correttamente e saldamente sulla bicicletta e che tutti i dispositivi di fissaggio siano completamente chiusi e stretti

Che le pedane abbiano una distanza sufficiente dalla ruota anteriore

Per controllare la distanza dei piedi, posizionare il passeggero sul seggiolino Shotgun Pro, comprimere completamente la sospensione anteriore se applicabile e ruotare la ruota anteriore di 20 gradi, assicurandosi che i piedi del passeggero non siano di intralcio.

Se la ruota anteriore della bicicletta colpisce i piedi del passeggero, sarà necessario modificare l'angolo o la lunghezza delle gambe o far scorrere la sella più lontano dall'attacco manubrio della bicicletta e quindi ripetere il test sopra.

Assicurarsi che nessuna parte del corpo o degli indumenti del bambino venga a contatto con parti in movimento, effettuare questo controllo man mano che Il bambino cresce.

In caso di dubbi sulla sicurezza o sul montaggio del seggiolino Shotgun Pro, contattaci. Altrimenti, leggi il nostro disclaimer e sei pronto per partire!

12. RIMOZIONE DELLA SELLA DEL SEGGIOLINO SHOTGUN PRO DALLA BICICLETTA

Ora che il seggiolino Shotgun Pro è configurato per la tua bici, montare e smontare la sella è facile e veloce. Seguire le istruzioni seguenti per la rimozione.

Svitare la vite a testa zigrinata ed aprire Il supporto anteriore


Aprire la chiusura posteriore e accorciare Il carrello

Sbloccare lo sgancio rapido posteriore

Sollevare con cautela la sella del seggiolino Shotgun Pro dalla bicicletta


2


3

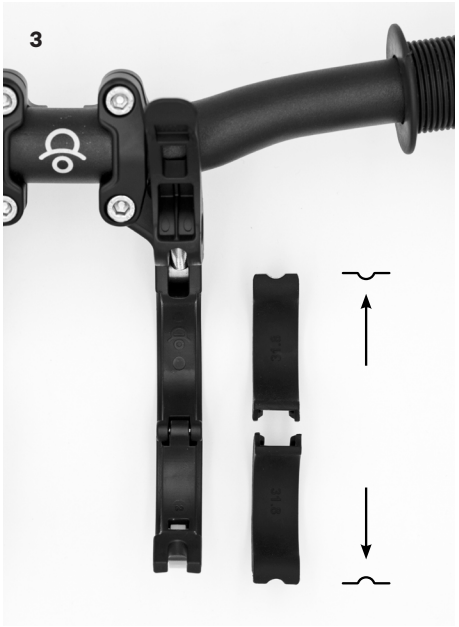
3


4


5

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

Prima di utilizzare il manubrio shotgun, verificare se vi siano leggi (specifiche per il trasporto di bambini su biciclette) vigenti nel Paese in cui il manubrio verrà utilizzato.

Attenzione: Leggere tutte le informazioni di montaggio e di sicurezza prima dell'uso.

Attenzione: Un montaggio non corretto e/o un uso improprio possono causare lesioni gravi o decessi.

Attenzione: L'uso di manubri shotgun riduce la manovrabilità della vostra bicicletta. Attenzione: Non utilizzare per corse, acrobazie, salti, lanci o percorsi avanzati.

Attenzione: Non lasciare mai la bicicletta parcheggiata con un bambino incustodito sul seggiolino.

Attenzione: Non adatto ai bambini di età inferiore ai 2 anni, o a bambini che non sono in grado di stare seduti da soli per la durata del percorso ciclistico previsto.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL MANUBRIO SHOTGUN PRO

Avvertenza: progettato per l'uso solo su manubri di diametro 31,8 mm e 35 mm. Durante il montaggio potrebbero essere presenti piccole parti. È richiesto il montaggio da parte di un adulto.

1.
Per iniziare, seleziona gli inserti protettivi in gomma di dimensioni appropriate per il diametro del tuo manubrio.

Per manubri da 31,8 mm sono necessari gli inserti da 31,8 mm.

Per manubri da 35 mm sono necessari gli inserti da 35 mm.

2.
Aprire i morsetti del manubrio spingendo il fermo di bloccaggio e sollevando le leve di sgancio rapido.

3.
Fissare gli inserti protettivi in gomma all'interno di ciascun morsetto del manubrio, ci sono 2 inserti per morsetto.

4.
Posizionare i morsetti del manubrio su entrambi i lati dell'attacco manubrio della bicicletta. Per regolare il posizionamento del morsetto del manubrio, allentare i 2 bulloni esagonali su ciascun morsetto, far scorrere il morsetto nella posizione desiderata e serrare nuovamente i bulloni esagonali.

5.
Bloccare i morsetti del manubrio in posizione chiudendo le leve di sgancio rapido finché non scattano. Se è necessario regolare la tenuta dei morsetti del manubrio, sollevare le leve di sgancio rapido e ruotarle in senso orario o antiorario per serrare o allentare, e quindi chiudere le leve.

6.
Per rimuovere il manubrio Shotgun Pro, premere il fermo di bloccaggio e sollevare le leve di sgancio rapido.

CONTROLLO DI SICUREZZA PRE-CORSA DEL MANUBRIO SHOTGUN:
Prima di utilizzare il manubrio shotgun, controllare quanto segue:

Che il manubrio shotgun sia saldamente fissato alla bicicletta.

Che il manubrio shotgun non sia limitato o influenzato dai cavi del cambio, del freno o del reggisella o da altri accessori del manubrio.

Che la manovrabilità della vostra bicicletta (e del vostro manubrio) non sia influenzata dal montaggio del manubrio shotgun.

Se avete domande sull'installazione o sull'idoneità del manubrio per la vostra bicicletta, contattateci.

SPANISH

DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El sillín Shotgun Pro es un accesorio que se acopla a tu bicicleta. Cualquier cambio o modificación realizada en tu sillín Shotgun Pro anulará cualquier garantía y será bajo tu propio riesgo.

Al usar el sillín Shotgun Pro, el niño que llevarás como pasajero quedará incontrolado y, como tal, estará expuesto a los riesgos, peligros y amenazas inherentes, similares a los de la bicicleta de montaña. El uso del sillín Shotgun Pro no protege a tu pasajero de riesgos de accidentes, lesiones o muerte.

Kids Ride Shotgun® Limited proporciona con el sillín para niños Shotgun Pro instrucciones claras de montaje y de seguridad relacionadas con su uso. El montaje incorrecto del sillín para niños Shotgun Pro, o el uso de tu bicicleta de una manera distinta a las instrucciones de seguridad indicadas, pueden causar o contribuir a daños superficiales y/o estructurales en el cuadro o en los componentes de tu bicicleta o lesiones personales o la muerte, de los que Kids Ride Shotgun® Limited no acepta ninguna responsabilidad. Si tienes alguna duda relacionada con el montaje de tu sillín, comunícate con la tienda donde realizaste la compra o con Kids Ride Shotgun® Limited.

Kids Ride Shotgun® Limited (incluidos sus empleados o agentes) no será responsable en ningún caso por daños, lesiones (incluidas lesiones personales), pérdidas, costes o gastos en los que tu o cualquier tercero puedan incurrir o sufrir que sean causados o relacionados con la compra o uso del sillín Shotgun Pro. Si, por algún motivo, Kids Ride Shotgun® Limited (o sus empleados o agentes) se hace responsable ante ti o cualquier tercero, su responsabilidad máxima se limita a un monto equivalente al precio de venta del sillín Shotgun Pro.

La compra y uso de tu sillín Shotgun Pro constituye un acuerdo contractual del comprador.

En virtud de este acuerdo contractual, el comprador:

Conoce y acepta los riesgos asociados con el uso del sillín Shotgun Pro;

Conoce y ha montado correctamente el sillín Shotgun Pro según las instrucciones de montaje proporcionadas;

Ha leído y aceptado la declaración de exención de responsabilidad del sillín Shotgun Pro; y

Utiliza el sillín Shotgun Pro bajo su propio riesgo.

En el caso de que no aceptes las condiciones anteriores, devuelve tu sillín Shotgun Pro sin haberlo usado en el plazo máximo de un mes desde la fecha de compra a la tienda donde efectuaste la compra, para obtener un reembolso completo.
El uso del sillín Shotgun Pro por tu parte o no devolverlo en el plazo máximo de un mes desde la fecha de compra, constituye la aceptación de las condiciones mencionadas.

Kids Ride Shotgun® Limited determinará, a su exclusivo criterio, si un sillín Shotgun Pro devuelto no se ha utilizado y, por lo tanto, es elegible para reembolso.

SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA ESTABLECIDA EN ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO, EL SILLÍN Shotgun Pro SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA, VERBAL O ESCRITA, ASÍ COMO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR LEY CON RELACIÓN AL SILLÍN Shotgun Pro, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lee toda la información de montaje y seguridad antes de usarlo. Antes de usar el sillín Shotgun Pro verifique si existen leyes (específicas para el transporte de niños en asientos adjuntos a bicicletas) que se apliquen en el país en el que se utilizará el asiento.

Diseñado para usar solo en bicicletas con ruedas de 26, 27,5 y 29 pulgadas.

⚠ ADVERTENCIA:

- No apto para niños menores de 18 meses.
- Asegúrese de que el niño pueda permanecer sentado y realizar el recorrido sin ayuda durante el trayecto previsto.
- Asegúrese de que el niño se sujete a los reposamanos con ambas manos en todo momento.
- Asegúrese de que el niño comprenda la necesidad de actuar con el debido cuidado y obedezca las instrucciones del ciclista.
- La bicicleta puede comportarse de manera diferente con un niño en la silla para niños, especialmente en lo que respecta a equilibrio, dirección y frenado.
- Cualquier carga que se añada a la bicicleta reducirá la estabilidad y alterará sus características. Esta cuestión es particularmente importante cuando viaje con un niño que esté cerca del límite superior del rango de peso recomendado.
- No coloque equipaje adicional en la silla para niños. Asegúrese de que cualquier carga adicional que se coloque en la bicicleta esté equilibrada.
- Nunca deje al niño solo en la silla o con la bicicleta apoyada únicamente en el caballete.
- La silla para niños puede reducir la movilidad del manillar. Lea las instrucciones para conocer estos efectos y ajuste la silla para niños en consecuencia. Se recomienda cambiar el tipo de manillar, la potencia y/o el asiento cuando el ángulo de dirección reducido a cada lado sea inferior a 45°.
- Asegúrese de haber leído las instrucciones de fabricación de las “bicicletas” para obtener información sobre la carga máxima del cuadro y los requisitos de resistencia.
- No modifique la silla para niños.
- Verwende den Kindersitz nicht, wenn irgendein Teil defekt ist.

⚠ ADVERTENCIA:

- Algunas piezas pequeñas pueden estar presentes durante el montaje. El montaje lo debe realizar un adulto.
- No debe colocar equipaje ni accesorios adicionales en la silla para niños, pues podría superar el límite de carga y reducir la estabilidad. El límite de carga total del asiento para niños está fijado en 27 kg.
- Retire siempre la silla para niños de la bicicleta cuando esta se transporte en un vehículo de motor. Esto se debe a que la fuerza del viento sobre la silla para niños puede degradar o dañar la silla.
- La presencia de una silla para niños en una bicicleta puede exigir modificar el método que el ciclista utiliza para subir o bajar de la bicicleta o para montar en bicicleta. Se debe tener cuidado cada vez que el ciclista suba o baje de la bicicleta y mientras monte en bicicleta.
- Es posible que sea necesario retirar los accesorios de montaje de la silla para niños cuando no la utilice en la bicicleta.

1. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Un ajuste incorrecto puede aumentar el riesgo de accidentes, lesiones o muerte, o daños a su bicicleta. Siga las instrucciones de montaje suministradas con su asiento elevador y comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la idoneidad del asiento Shotgun Pro para su bicicleta.

2. REVISA TU BICICLETA

Revise su bicicleta antes de usar [Insert product name here]. La bicicleta utilizada deberá estar en buen estado de funcionamiento, ser del tamaño y ajuste adecuados para el ciclista y de un tipo apropiado para la carga adicional de la silla y del niño. Consulte la información facilitada con la bicicleta o del fabricante de la bicicleta donde se especifique el límite de peso de la bicicleta.

3. USA UN CASCO APROBADO

Por seguridad, el conductor y el pasajero deben usar en todo momento cascos de bicicleta aprobados de acuerdo con las normas.

4. USA ROPA ADECUADA

El pasajero debe usar zapatos cerrados en todo momento y mantener las manos, los pies y la ropa alejados de todas las partes móviles para minimizar el riesgo de accidentes, lesiones o hasta la muerte. Los niños deben estar más abrigados que los ciclistas y se deben proteger de la lluvia.

5. USA AMBAS MANOS

Tanto el conductor como el pasajero deben sostener el manillar con ambas manos en todo momento. De no hacerlo, aumentas el riesgo de accidentes, lesiones o hasta muerte.

6. MANEJA CON CUIDADO

Tu bicicleta puede desplazarse y responder diferente con un pasajero en ella, particularmente con respecto al equilibrio, la dirección y el frenado. La movilidad de tu manillar también puede verse reducida por el uso del sillín Shotgun Pro. Monta con cuidado en todo momento y conduce bien dentro de tus capacidades.

7. ACTÚA CON PRUDENCIA

No uses el sillín si alguna parte está quebrada o presenta rajaduras. Comprueba el ajuste de los pernos de sujeción con frecuencia. Vuelve a verificar cada cierto tiempo que el peso y el tamaño del niño no excedan el límite máximo. Diseñado para niños de 2 a 5 años (hasta 27kg / 60lb)

8. SÉ PRUDENTE

El sillín Shotgun Pro no es apto para carreras, ni para saltos, bajadas, acrobacias o senderos de mucha dificultad. El sillín Shotgun Pro no tiene amarres y no pretende proteger a tu pasajero más de lo que te protege tu propio sillín de la bicicleta. Monta despacio y con cuidado para minimizar los riesgos y maximizar el disfrute.






NOMBRES DE LAS PARTES

1. **Tornillo de mariposa**
2. **Abrazadera trasera**
3. **Abrazadera trasera de inserción media**
4. **Sillín**
5. **Abrazadera delantera**
6. **Espaciadores Shotgun Pro**
7. **Anillo de abrazadera trasera**
8. **Liberación rápida**
9. **Pestillo trasero**
10. **Tornillo de mariposa**
11. **Riel**
12. **Palanca de sillín**
13. **Desbloqueo rápido del sillín**
14. **Pernos hexagonales del sillín**
15. **Patas**
16. **Correas de pie**
17. **Pernos hexagonales para patas**
18. **Estriberas**
19. **Pernos hexagonales de las estriberas**
20. **Guardabarros**
21. **Bridas**



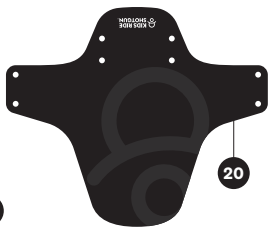



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE:

- llave de 3 mm (suministrada)
- llave de 4 mm (suministrada)
- llave de 5 mm (suministrada)
- Llave dinamométrica (no incluida)


1
10mm
10mm


2


3


4


5
SHOTGUN


6


7


8


9


10


11


12

Nota: La siguiente guía de instalación requiere un conocimiento básico de las piezas de la bicicleta y el montaje de la dirección. En caso de duda, busque la ayuda de un mecánico de bicicletas calificado.

Esta guía de inicio rápido tiene un video de instalación de apoyo que se puede encontrar en www.kidsrideshotgun.com/install

Consulte la portada interior de esta guía para ver las fotos de instalación.

CONFIGURA TU BICICLETA

1. COMPATIBILIDAD DE BICICLETAS

El asieno Shotgun Pro se conecta a la dirección y a la tija de sillín de su bicicleta de montaña. Lea la información a continuación para asegurarse de la compatibilidad con su bicicleta.

Compatibilidad con la dirección

El asiento Shotgun Pro requiere un tubo de dirección estándar de 1 ⅛ y un espacio libre de 10 mm debajo de la potencia de la bicicleta

Si no tiene un tubo de dirección estándar de 1 ⅛ y 10 mm de espacio libre disponible debajo de la potencia, no podrá colocar ni usar el asiento Shotgun Pro

Para tubos de dirección exclusivos o patentados, como el sistema Trek Knock-Block, compre el espaciador requerido en su distribuidor local o en www.kidsrideshotgun.com

Compatibilidad Con Tija De Sillín

El sillín Shotgun Pro se adapta a los siguientes tamaños comunes de tija de sillín; 27.2mm, 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm

Antes de comenzar, verifique que su bicicleta tenga al menos 14 mm de espacio libre para la tija de sillín; de lo contrario, ajuste la altura de la tija de sillín para proporcionar suficiente espacio libre.

Si después de leer lo anterior, no está seguro de la compatibilidad de su bicicleta, comuníquese con su lugar de compra u obtenga más información en www.kidsrideshotgun.com

2. INSTALE EL ESPACIADOR SHOTGUN PRO

Siga las instrucciones a continuación para los tubos de dirección estándar de 1 ⅛. Para tubos de dirección exclusivos o patentados, como el sistema de bloqueo de toques de Trek, compre el espaciador requerido (se vende por separado) en su distribuidor local o en www.kidsrideshotgun.com

Siguiendo las instrucciones a continuación, se le pedirá que retire 10 mm de espaciadores estándar de la dirección de su bicicleta, ya que el espaciador Shotgun Pro reemplazará esta cantidad de espacio. Consejo: guarde los espaciadores que retire en un lugar seguro, en caso de que necesite volver a colocarlos más tarde.

Desenroscar y quitar la tapa de la potencia de la bicicleta.

Aflojar los tornillos hexagonales de la potencia y quitar la potencia (con el manillar) del tubo de dirección.

Quite todos los espaciadores de dirección estándar del tubo de dirección y deslice un espaciador Shotgun Pro (incluido) en la posición más inferior del tubo de dirección, por encima de la tapa de sellado del juego de dirección.

Vuelva a colocar todos los espaciadores de la dirección estándar anteriores, excluyendo los espaciadores de 10 mm que ahora han sido reemplazados por el espaciador Shotgun Pro de 10 mm.

Nota: El segundo espaciador Shotgun Pro proporcionado es para una segunda bicicleta.

3. VUELVA A COLOCAR SU POTENCIA

Advertencia: El ajuste de la tapa de la potencia establece la precarga contra los cojinetes del juego de dirección. Siga cuidadosamente las instrucciones a continuación, ya que un montaje incorrecto puede provocar un ajuste incorrecto de la dirección, problemas de manejo o daños a su bicicleta.

Deslice la potencia (con el manillar) de nuevo a la dirección.

Vuelva a colocar la tapa de la potencia y siga las instrucciones a continuación

Apriete la tapa de la potencia hasta que el tubo de dirección no tenga juego, pero no tan apretado que tenga resistencia al girar la rueda delantera. Para comprobar que el tubo de dirección no tiene juego, apriete firmemente el freno delantero y mueva la bicicleta hacia adelante y hacia atrás. Si siente o nota una sensación de golpe o movimiento, tendrá que apretar más la tapa de la potencia.

Pruebe el ajuste de la tapa de la potencia levantando la bicicleta y girando el manillar; las barras deben girar libremente con muy poca resistencia. Si el movimiento del manillar se siente pegajoso o vacilante, afloje la tapa superior 1/8 de vuelta y pruebe nuevamente

Una vez que la tapa de la potencia esté ajustada correctamente (ver arriba), alinee la potencia con la rueda delantera y el manillar de su bicicleta, y vuelva a apretar los pernos hexagonales de la potencia al ajuste de torque especificado por el fabricante.

4. MONTE EL GUARDABARROS

Pase una brida a través de cada uno de los orificios delanteros y hacia arriba a través del orificio trasero correspondiente del guardabarros (se requieren 4 bridas)

Doble el guardabarros y colóquelo entre la llanta y el arco de la horquilla delantera, de modo que el extremo corto quede en la parte delantera y los orificios con las bridas insertadas se asienten a ambos lados de las patas y el arco de la horquilla.

Apriete las bridas para colocar el guardabarros en su lugar, asegurándose de que la brida alrededor de la barra derecha de la horquilla quede debajo (en lugar de sobre) la manguera del freno.

Corta el extremo de cada brida (tan cerca de la cabeza como puedas) con un par de tijeras. Gire cada brida para ocultar el extremo cortado.

CONFIGURAR EL ASIENTO SHOTGUN PRO

5. COLOQUE LAS PATAS

Nota: El asiento Shotgun Pro tiene dos opciones de ancho de pata, que se indican con una marca en la parte superior de cada pata Siga los pasos a continuación para elegir el ancho de pata correcto para su bicicleta.

Mida el ancho de su bicicleta para ver si necesitará que las patas estén colocadas en la posición estrecha o ancha. Si su tubo superior o tubo inferior es más ancho de 80 mm, necesitará las patas en la posición ancha; de lo contrario, coloque las patas en el entorno estrecho.

Para colocar las patas, afloje los pernos hexagonales de debajo de la parte superior de las patas y coloque ambas patas en el ancho apropiado, luego apriete los pernos hexagonales. Nota: Si ha optado por el ajuste ancho, deberá quitar y volver a colocar las estriberas. Para hacer esto, suelte los pernos hexagonales de las estriberas, vuelva a colocar ambas estriberas para asegurarse de que estén en un ángulo de 90 grados con respecto a la bicicleta y luego vuelva a apretar los pernos hexagonales de las estriberas.

COLOQUE EL ASIENTO SHOTGUN PRO EN SU BICICLETA

6. COLOQUE LA PARTE DELANTERA DEL ASIENTO SHOTGUN PRO

Coloque el asiento Shotgun Pro sobre la parte superior de su bicicleta y abra la abrazadera delantera aflojando el tornillo de mariposa.

Deslice la abrazadera delantera en el lateral del espaciador Shotgun Pro, que se encuentra debajo de la potencia de la bicicleta. Utilice el tornillo de mariposa para apretar firmemente la abrazadera frontal con la mano.

7. FIJE LA PARTE TRASERA DEL ASIENTO SHOTGUN PRO

Guía de ajuste: el asiento Shotgun Pro se ajusta a las tijas de sillín de 30.9mm, 31.6mm and 34.9mm de forma predeterminada, que es el tamaño de tija de sillín común para la mayoría de las bicicletas de montaña modernas. Para instalarlo en una tija de sillín de 27,2 mm, agregue el anillo de sujeción trasero provisto.

Advertencia: Al seguir las instrucciones a continuación, asegúrese de que la abrazadera trasera del asiento Shotgun Pro esté montada en la parte más baja de la tija del sillín y no en la sección superior o interior de la tija telescópica o en el propio marco.

Compruebe que la bicicleta tenga al menos 14mm de espacio libre para la tija de sillín; de lo contrario, ajuste la altura de la tija de sillín para proporcionar suficiente espacio libre.

Abra el pestillo trasero para ajustar la longitud del riel del asiento Shotgun Pro

Abra la abrazadera trasera y colóquela alrededor de la tija del sillín en el punto más bajo.

Primero atornille el ajustador de pulgar y luego apriete el cierre rápido hasta que esté firme y seguro

Importante: cierre el pestillo trasero

8. AJUSTE EL SILLÍN

Consejo: Dependiendo del tamaño y la forma de su cuadro, puede que le resulte más fácil ajustar el sillín quitando el asiento Shotgun Pro de su bicicleta.

Afloje los pernos hexagonales del sillín debajo del riel y deslice el sillín hacia adelante o hacia atrás hasta la posición deseada en el riel. La posición ideal del sillín dependerá del tamaño y la geometría de su bicicleta y del tamaño de su pasajero.

Apriete los pernos hexagonales del sillín para asegurar la posición del sillín en el riel.

9. AJUSTA LAS CORREAS DE PIE

Nota: Las correas Shotgun Pro tienen dos posiciones y actúan como un estribo, en lugar de una restricción, así que elija un ajuste de tamaño que tenga algo de espacio para el pie de su hijo.

Elija la configuración deseada para las correas de pie

Consejo: use uno de los zapatos de su hijo para probar y elegir la configuración adecuada.

10. AJUSTE LAS PATAS

Nota: La posición y la longitud de las patas son fundamentales para garantizar la seguridad y el espacio libre suficiente para las ruedas delanteras. Realice la verificación de seguridad previa al paseo inmediatamente después de este paso.

Deshaga los dos cierres rápidos del sillín, que se encuentran a cada lado del sillín. Nota: La tensión de los cierres rápidos del sillín se puede ajustar apretando o aflojando los tornillos hexagonales con una llave Allen de 5 mm.

Con los cierres rápidos del sillín abiertos, levante la palanca en la parte trasera del sillín y gire las patas hacia adelante o hacia atrás hasta la posición deseada.

Con las patas en la posición deseada, incline el sillín de modo que quede horizontal, luego cierre ambos cierres rápidos para asegurar el sillín.

Si es necesario, alargue las patas del asiento Shotgun Pro retirando los pernos hexagonales de las patas ubicados en la parte inferior trasera de cada pata, reposicionando las patas y luego volviendo a apretar los tornillos hexagonales de las patas.

Realice la verificación de seguridad previa al paseo a continuación y repita los pasos anteriores si es necesario

11. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DEL PASEO

Antes de llevar un pasajero, verifique lo siguiente:

Que su juego de dirección y potencia estén correctamente ajustados, que el manillar esté recto y que el guardabarros delantero esté correctamente instalado.

Que el asiento Shotgun Pro esté montado de manera correcta y segura en su bicicleta, y que todos los sujetadores estén completamente cerrados y apretados

Que las estriberas tengan suficiente espacio libre con respecto a la rueda delantera.

Para verificar el espacio para los pies, coloque a su pasajero en el asiento Shotgun Pro, comprima completamente la suspensión delantera si corresponde y gire la rueda delantera 20 grados, asegurándose de que los pies del pasajero no estorben.

Si la rueda delantera de su bicicleta golpea los pies de su pasajero, deberá cambiar el ángulo o la longitud de las piernas, o deslizar el sillín más lejos de la potencia de su bicicleta, y luego repetir la prueba anterior.

Asegúrese de que no sea posible que ninguna parte del cuerpo o la ropa del niño entre en contacto con las partes móviles, y vuelva a verificar esto a medida que el niño crece.

Si tiene alguna inquietud sobre la seguridad o el ajuste de su asiento Shotgun Pro, comuníquese con nosotros. De lo contrario, lea nuestro declaración de exención de responsabilidad y estará listo para paseo.

12. QUITAR EL ASIENTO SHOTGUN PRO DE SU BICICLETA

Ahora que el asiento Shotgun Pro está configurado para su bicicleta, instalar y quitar el asiento es rápido y fácil. Siga las instrucciones a continuación para el desmontaje.

Desatornille el tornillo de mariposa y abra el soporte frontal


Soltar el pestillo trasero y acortar el riel.

Abrir el cierre rápido trasero

Levante con cuidado el asiento Shotgun Pro de la bicicleta


2


3

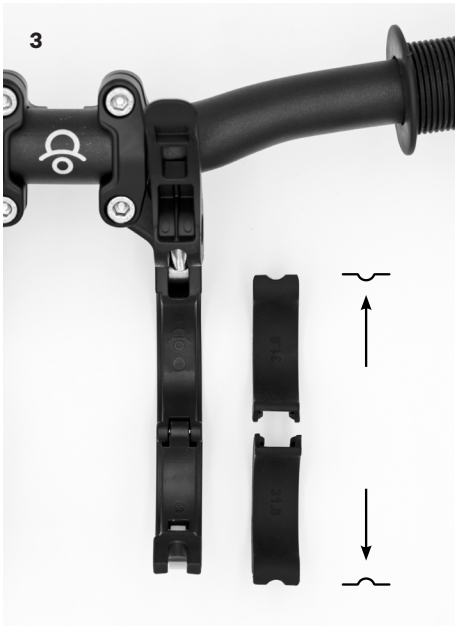
3


4


5

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

Antes de usar el manillar Shotgun, verifica si existen leyes (específicas para el transporte de niños en bicicleta) que se apliquen en el país en el que se usará el manillar.

Advertencia: Lee toda la información de instalación y de seguridad antes de usarlo.

Advertencia: La instalación incorrecta y/o el uso incorrecto pueden provocar lesiones graves o la muerte. Advertencia: Usar el manillar Shotgun reducirá la maniobrabilidad de tu bicicleta. Advertencia: No apto para carreras, acrobacias, saltos, descensos o senderos avanzados.

Advertencia: Nunca dejes tu bicicleta estacionada con un niño en el sillín sin vigilancia.

Advertencia: No es adecuado para niños menores de 2 años o niños que no pueden sentarse sin ayuda durante la duración del viaje previsto en bicicleta.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MANILLAR SHOTGUN PRO

Advertencia: Diseñado para usar solo en diámetros de manillar de 31,8 mm y 35 mm. Es posible que haya piezas pequeñas durante el montaje. Requiere ser ensamblado por un adulto.

1.

Para comenzar, seleccione los protectores de goma del tamaño apropiado para el diámetro de su manillar.

Para manillares de 31,8 mm, se requieren los protectores de goma de 31,8 mm.

Para manillares de 35 mm, se requieren los protectores de goma de 35 mm.

2.

Abra las abrazaderas del manillar presionando el pestillo de bloqueo y levantando las palancas de liberación rápida.

3.

Coloque los protectores de goma en el interior de cada abrazadera del manillar, hay 2 inserciones por abrazadera.

4.

Coloque las abrazaderas del manillar a cada lado de la potencia de su bicicleta. Para ajustar la posición de la abrazadera del manillar, afloje los 2 pernos hexagonales de cada abrazadera, deslice la abrazadera a la posición deseada y vuelva a apretar los pernos hexagonales.

5.

Fije las abrazaderas del manillar en su lugar cerrando las palancas de liberación rápida hasta que hagan clic. Si necesita ajustar la tensión de las abrazaderas del manillar, levante las palancas de liberación rápida y gírelas en sentido horario o antihorario para apretar o aflojar, y luego cierre las palancas.

6.

Para quitar el manillar Shotgun Pro, presione el pestillo de bloqueo y levante las palancas de liberación rápida.

CHEQUEO DE SEGURIDAD DEL MANILLAR SHOTGUN PRO PREVIO A SU USO:

Antes de usar el manillar Shotgun, verifica lo siguiente:

Que el manillar Shotgun esté instalado de forma segura en la bicicleta.

Que el manillar Shotgun no esté limitado ni impactado por ningún engranaje, cables del freno o cables cuentagotas, ni ningún otro accesorio del manillar.

Que la maniobrabilidad de tu bicicleta (y tu manillar) no se vea afectada por la instalación del manillar Shotgun.

Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta sobre la instalación o la idoneidad del manillar Shotgun para tu bicicleta.

KIDS RIDE SHOTGUN®

SHARE YOUR ADVENTURE
#KIDSRIDESHOTGUN

kidsrideshotgun kidsrideshotgun

LEARN MORE AT
KIDSRIDESHOTGUN.COM